# インターネットテレビ電話システム OCUMO / じんモ iS-800



取扱説明書



2019-Apl.

第1章	ご利用に際しての注意事項	2
第2章	製品概要	3
第3章	ご利用にあたって....................................	4
1)	本体と付属品、添付品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
2)	各部の名称と機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
3)	各部の取り付け	5
4)	推奨する設置場所..............	5
5)	各表示の説明.................	6
第4章	本体の設定	8
1)	電源ON	8
2)	基本設定。	8
第5章	ネットワークの設定	Ö
1)		Ŏ
2)		
		1
3)		2
第6章		3
第7章	本体のご使用方法1	5
~ スマ	7ホ・タブレット アプリソフト説明 ~ 1	9
第8章	アプリソフト説明 (Android) 2	0
		7
保証書		7
小皿目	=	•

## 第1章 ご使用に際しての注意事項

#### 安全上のご注意

必ずお守りください

#### ⚠ 警告

#### 異常や故障のとき

- 煙が出ていたり、変なにおいがしたりするとき 次のときは、ただちにACアダプターを抜いてください。
  - ・内部に水や異物がはいったとき・落としたり、強い衝撃を与えて本体を破損したとき
  - 電源コードが痛んだり、ACアダプターが発熱したりしたとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに、ACアダプターをコンセントから抜いてください。 発煙・発熱などが治まったのを確認後、お買い上げの販売店に御連絡のうえ、点検・修理・交換をご依頼ください。 また、本体を破損したままで取り扱うと、けがのおそれがあります。

#### ◆設置、使用するとき

ACアダプターは交流100Vのコンセントに完全に差し込む。 交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

差し込みが不完全のまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。

- ACアダプターを傷つけたり、加工、加熱、修復しない。
  - ・設置時にACアダプターを壁や棚などの間に挟み込んだりしないでください。
  - 重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
  - ・熱器具に近づけたり、加熱しないでください。
  - ・ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜いてください。 ・コードを極端に折り曲げたり、束ねて使用しないでください。

火災になったり、感電の恐れがあります。

- ACアダプターは必ず本製品付属のものを使う。
  - 付属以外のACアダプターを使用すると、電圧、端子の極性の違いなどにより、発煙、発火の恐れがあります。
- 本製品付属のACアダプターを他の製品に使用しない。 電圧、端子の極性の違いなどにより、発煙、発火の恐れがあります。
- やふろ場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しない。 火災になったり、感電するおそれが火あります。 0
- ぐらつく台の上や、傾いたところ、振動のある場所など、不安定な場所に設置しない。 0 火災になったり、感電するおそれがあります。
- 高い場所に設置しない。 0 本製品が落下した場合に、けがの原因となることがあります。
- 本製品の分解・改造・修理を自分でしない。 火災になったり、感電するおそれ、故障のおそれがあります。

## 1 注意

#### 設置、使用するとき

- ACアダプターがコンセントに差し込まれているときに、ぬれた手で本体や、ACアダプターに触らない。 感電の原因となります。 Ø
- O℃~40℃の環境に設置、および使用してください。 電源コードが傷つき、火災や感電のなることがあります。転倒などにより、けがの原因となることがあります。
- 以下のような場所に設置しない。 ・風通しの悪い場所 ・熱器具の近くなど温度の高い場所 ・湿気、油煙、ほこりの多い場所 ・直射日光のあたる場所 火災や感電の原因となることがあります。また、部品の劣化や破損の原因となることがあります。
- 移動させるときは、ACアダプター、LANコードなど接続線をはずす。 電源コードが傷つき、火災や感電のなることがあります。転倒などにより、けがの原因となることがあります。
- カメラのパン、スキャン動作中にカメラに触らない。カメラ部やアンテナを持って持ち上げない。 故障の原因となります。
- 旅行などで長期間不在の場合は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。 万一故障した場合、火災の原因となることがあります。

#### 免責事項について

- ・火災、地震や雷などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用に よって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じ損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップ(操作不能)などから生じた損 害に関して、当社は一切の責任を負いません。

## 第2章 製品紹介

#### 製品概要

#### ◆テレビ電話モード

パルモは、専用の電話番号"パルモ番号"を使うことでテレビ電話がかけらます。 連絡先に登録しておくととても簡単な操作で電話がかけられます。

パルモ番号はパルモは本体の底のラベルに記載されています。スマホの側はアプリをダウンロードした際に、1個割り当てられます。



### ◆見守りモード

パルモは、映像と音声の片方向の見守りモードを搭載しています。電話に出ない、 どうしたんだろう? こんな時、見守りモードで部屋の様子を見守ることができま す。スマホやタブレットから遠隔操作でカメラを縦・横に回転させることができ、 部屋の隅々360°確認できます。また、夜など暗い状態でも赤外線LEDが自動 点灯し映像が見られます。(本体に入力したパスワードを知る人のみ可能です)



## ◆録画モード(オプション)

パルモは、画像と音声の録画が行えます。パルモ本体だけでなく、スマホやタブレットからも録画データの再生が出来ます。 ※録画機能については販売店または i S E E D へお問い合わせください。




## 第3章 ご利用にあたって

## 1) 本体と付属品、添付品

本製品をご使用になる前に、同梱されている付属品をご確認ください。パッケージ内容に欠品があるときは、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。



## 2) 各部の名称と機能

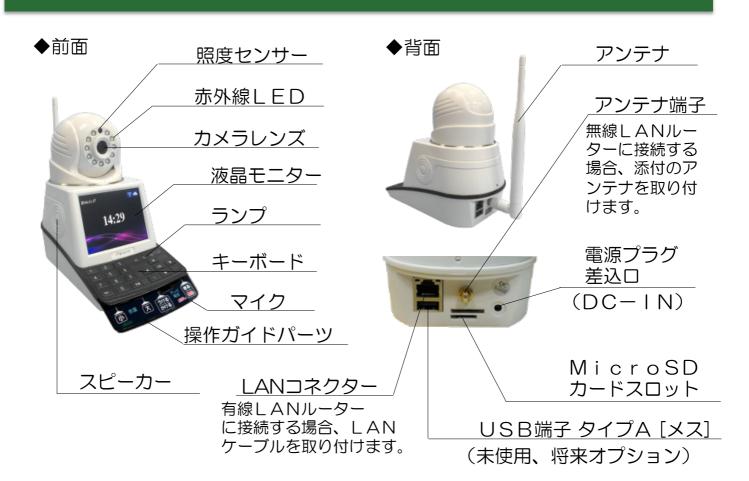

## 3) 各部の取り付け



簡単操作ガイドパーツを取り付けてください。
 ご高齢者の方により使いやすくなります。
 不要な場合、着けなくても機能は変わりません。



- WiFiアンテナを取り付けます。 (無線LANの場合)
- LANケーブルを付けます。
   (有線LANの場合)
- 4. ACアダプタを取り付けます。 以下は別途ご用意ください。
  - WiFiルータ (無線LANをお使いの場合)
  - LANケーブル(有線LANをお使いの場合)
  - インターネット接続環境


## 4)推奨する設置場所

- 1. 電源コードが足に引っかかって抜けたりすることのないよう、人の通り道でないところ。(壁に近いなど、お部屋の中央を避ける)
- 2. 狭いところや傾いた場所などを避け、パルモが倒れる心配の無いところ。 (机の上やチェストの上などで、ふちに近いところを避ける)
- 3. ご利用される方が認知の可能性がある場合は、 手の届かない箪笥の比較的高いところ。 (比較的背の高いチェストの上など)
- 4. パルモのカメラ稼動範囲でお部屋全体が 見渡せるところ。 (お部屋の四隅に近いところ)



## 5) 各表示の説明

## ◆アイコン表示

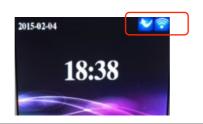



有線LANアイコン 有線LANに接続されています。



無線LANアイコン 無線LANに接続されています。



録画用SDアイコン(オプション)録画用SDカードが正常認識されています。



未接続アイコン インターネット未接続です。接続処理中も表示。



着信アイコン 不在着信がありました。

#### ◆ランプ点灯





- 몲
- ネットワークランプ パルモリンクス通信中に点滅します。
- P
- 未使用
- 2
- ・録画ランプ 録画中に点滅します。
- $\triangle$
- 緊急アラームの発信時に点灯します

## ◆キーボード



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	<ul><li>数字キー</li></ul>	ユーザー入力項目にて数字入力に使用します。
*/•	• 音量キー 小	音量を小さくします。 文字入力途中で直前の一文字を消去します。
#/@	<ul><li>・音量キー 大</li><li>・入力キー変更</li></ul>	音量を大きくします。 文字入力時にキーボードを変更します。
ok	<ul><li>確定キー</li></ul>	選択したメニューの確定や、選択した項目の確定をし ます。
	・方向キー上下	メインメニューやサブメニューでカーソルを上下 に移動します。
•	<ul><li>選択</li><li>カメラ首振り</li></ul>	メニューで選択項目を変更をします。
•	・方向キー左右	メインメニューやサブメニューでカーソルを左右 に移動します。
	<ul><li>カメラ首振り</li></ul>	カメラを左右に動かします。
(n	<ul><li>通話開始キー</li><li>連絡先表示</li></ul>	テレビ電話を受ける:テレビ電話着信時に押し、通話 を開始します。テレビ電話をかける:番号入力の後や 連絡先の選択後に押すと発信します。 待機状態で連絡先を表示します。
•	<ul><li>通話終了キー</li><li>戻る</li><li>緊急通知</li></ul>	テレビ電話で通話を終了します。 メニューなどで一つ前に戻ります。 待機状態で2秒長押しすると緊急通知アラームを送信 します。

## 第4章 本体の設定

#### 1)電源ON



1. 添付のACアダプターを本製品背面の電源プラグ差し込み口と電源コンセントに取り付けると電源が入ります(初期チェックが行われます)



2. 起動途中画面(もう少しお待ちください)



3. 待機モードの画面が表示されます。 右上の三角状のアイコンはネットワークに未接続 であることを意味します (画面は省エネのため時間が経過すると消えます)

### 2)基本設定

日付時刻や言語、映像方式、パスワード、音量などの基本的な設定を行います。 待機モード





1. キーボードのokボタンを押します。 メインメニューが表示されます。

#### メインメニュー







- 2. メインメニュー画面で基本設定を選択します。 (基本設定を選ぶには上下左右の矢印キーを使用 します)
- 3. 時間設定で日付時刻を設定します。
- 4. 言語設定で日本語を確認します。
- 5. 映像方式でNTSCを確認します。
- 6. パスワードで任意のパスワードを設定します。(数字のみ 0~9)を入力ください。工場出荷時は、ブランクです。お好きなパスワードを入力ださい。
  - ★スマホ、タブレットでパルモを登録する際、 パルモ番号とともに、このパスワードを入力 します。このパスワードを知っている方の端末 (スマホなど)だけが、見守りモードや設定な どが可能です。
- 7. 呼出音(ベル音)の音量設定を行います。O:音消し(ミュート)1~9:小~大

#### ヒント



画面切り替えのしかた





キーで画面の切り替えが行えます。

最後の選択項目 パスワード 先頭の選択項目 呼出音 (ベル)

キー押下: 次画面に進みます。

キー押下: 前画面に戻ります。

ヒント



#### ★パスワードの意味と変更方法

パルモは、見守りモードを搭載しており、外部のスマホやタブレットからカメラ映像を見たり、カメラを縦横に回転させることができます。 ここで入力するパスワードを知っている端末のみがこの見守りモード を利用できます。もし、想定していないスマホからアクセスがあった場合、 この番号を変更して下さい。

★ 変更の場合は現在のパスワードを入力して、新しいパスワードを2回 入力して頂きます。(現在のパスワードをメモしておいてください)

## 第5章 ネットワークの設定

本製品をご使用中のネットワークに接続します。お使いのルーターがインターネットに接続できる状態になっている必要があります。あらかじめインターネット回線の契約、およびインターネット接続の設定を行ってください。

ルーターはDHCP機能が有効になっていることを確認ください。ルーターとは有線LANまたは無線LANのいずれかの方法で接続します。ご利用の環境に合わせてご使用ください。

#### 1)有線LANの場合



1. 有線の場合: LANケーブルを本製品のLANポートとルー ターのLANポートに接続します。

メインメニュー



2. メインメニューでNETを選択します。



3. NETでLANの種類を選択します。 ローカル 有線LAN



4. IP 有線LANの場合はルーターとの接続が完了していると自動的にIPアドレスが割り当てられます。IPアドレスが自動表示されることを確認します。

#### 2)無線LANの場合














- 無線の場合:
   事前に無線LANルーターのSSIDと暗号 KEY(パスワード)を控えておいてください。
- 2. メインメニューでNETを選択します。
- 3. NETでLANの種類を上下キーで選択します。 ローカル 有線LAN WiFi 無線LAN
  - → W i F i 設定画面を表示
- 4. 右矢印キーを押し、 を選択します。
- 5. OK ボタンを押します。 これにより、機器の周辺環境の無線WiFlを調べ、 各無線LAN (WIFI) が表示されます。 (SSID あるいは、ルータ名が表示されます)
- 6. パルモと接続する無線LANルーターを上下 キーで選択し、OKを押します。

7. パスワード 無線LANルーターの暗号KEY(パスワード) を入力します。

注:文字入力のしかた(P12)を参照のこと

- 8. 接続されるSSID(あるいはルータ名)のレ点で接続済みを確認します。
- 以上で、WiFiネットワークの設定が完了しました。

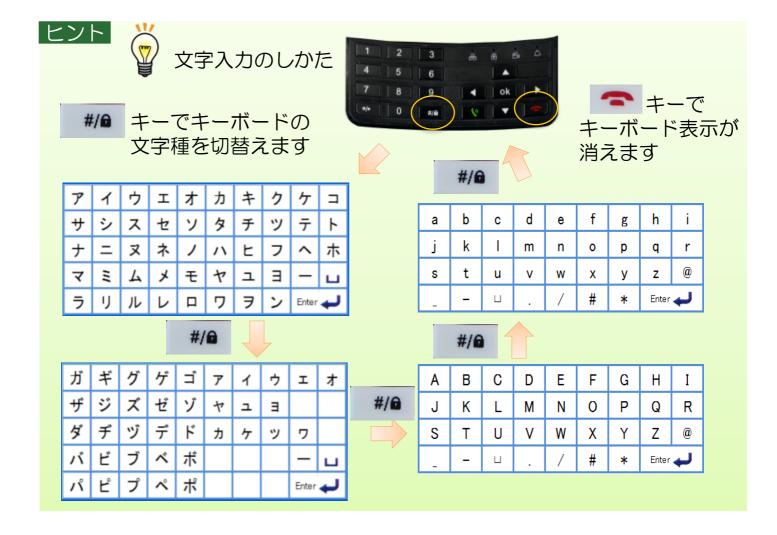

#### 3)無線LANのSSID、キーコードの調べ方

1. SSIDと暗号化キーの用語説明

無線LAN (WiFi) 環境を使用するとき、その無線LAN親機を識別する名前と通信を傍受されないようにする暗号化が必要です。

アクセスポイント識別名と呼び、一般的にSSIDと呼称したり、記載されています。 暗号化にはキーコードは通常"暗号化キー"と呼称したり、記載されています。

2. アクセスポイント識別名 (SSID)と暗号化キーの調べ方

通常、SSIDと暗号化キーは以下のように2行続けて記載されている場合が多い

A2 A0

です。暗号化キーは通常 13文字です。

SSID : xxxxxxxxxxxx

これは、通常本体の側面、底面に貼られた、

ラベルに印字されていることが 多いです。右はその記載事例です。

3. 暗号化キーの呼称、記載の仕方

紛らわしいですが、暗号化キーはいろいろな呼称、ラベルへの記載がされています。 下記のように記載されている場合、これが暗号化キーとして解釈し、パルモの設定に使用してください。

Key Key Code 暗号化キー セキュリティーキー PSK-AES キーコード 暗号化パスワード

## 第6章 システム設定と緊急呼出し設定

## システム設定

メインメニュー





- 1. メインメニューでシステムを選択します。
- 2. 初期化

製品の初期化を行い、工場出荷状態に戻します。

- ※初期化をすると全ての設定や連絡先が消去されます。通常は行わないでください。インターネットにも接続できなくなくなるので、あらかじめ設定内容をメモするなどしてください。
- 3. アップデートはシステムのソフトウェア更新を 行います。
- 4. 本製品のパルモ番号を表示します。
- 5. バージョンNo. を表示します。

## 緊急通知設定(アラーム)

パルモには緊急アラームを送信する機能があります。 急な病気やけがなど、もしもの時に連絡する緊急連絡先の登録を行います。

#### メインメニュー






- 1. メインメニューでアラームを選択します。
- 2. E-mail (現在未使用です)
- 3. パルモ番号 緊急通知を送信するスマートフォンやタブレットなどのパルモ番号を登録します。 これにより、登録完了です。


#### ◆緊急通知の送信



緊急通知はアイドル状態で 長押しすると送信されます。

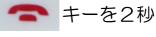

#### ◆緊急通知後の表示

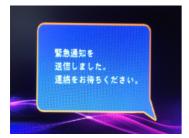

緊急通知送信後は左記のメッセージを表示しますので連絡をお待ちください。アラームランプが同時に点灯します。メッセージは他の操作をするかテレビ電話などの着信があると消去されます。

## ◆スマートフォン、タブレットへの緊急通知


パルモ番号を登録したスマートフォンやタブレットに以下の通知が届きます。 ご様子を確認してください。




確認 を選択すると、すぐにパルモに接続して、 見守りモードでカメラ映像を確認できます。

確認のみを選択すると、アラーム表示が消えます。 電話、訪問など別の方法でご様子を確認してくだ さい。



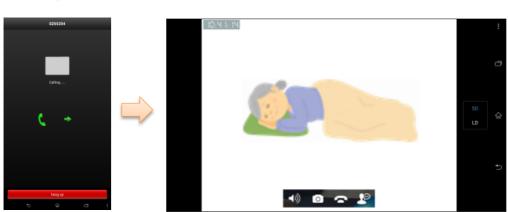

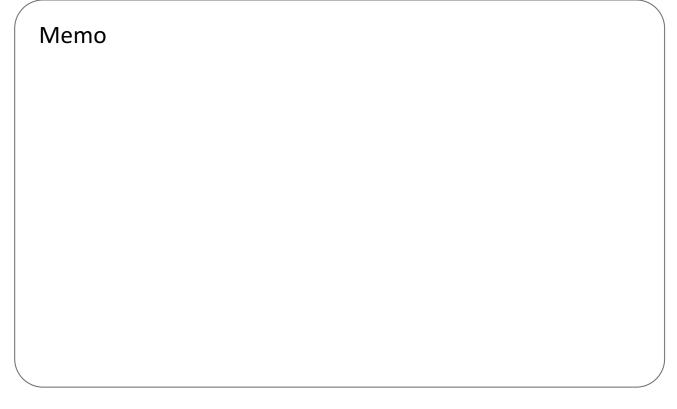


## 第7章 本体のご使用方法


### 1)テレビ電話 概要

パルモ同士、またはスマートフォンやタブレットとの間でテレビ電話として使用 します。

◆パルモ番号でかける

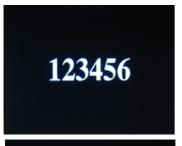

- 1. パルモ番号 + キーで発信します。 ※相手側のパルモ番号は事前に確認しておいてく ださい。(P17参照)
- 2. 呼出し中です。 相手が応答するまでお待ちください。
- 3. 相手側の映像が映りましたらお話ください。 キーで通話を終了します。

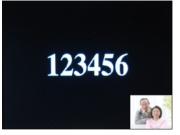

※カメラ位置がずれている場合は、 方向キーで合わせてください。





#### ◆連絡帳でかける



- 1. **い** キーで連絡帳(アドレス帳)を表示します。 ※あらかじめ連絡先の登録が必要でです。
- 2. ▼ ▲ キーで相手先を選択します。もう一度 (\*\*) キーを押すとテレビ電話発信します。



3. 相手側の映像が映りましたらお話ください。 キーで通話を終了します。



※カメラ位置がずれている場合は、 方向キーで合わせてください。



## 2) テレビ電話の相手先呼出し

パルモの側から、以下のように相手を呼び出すことができます。

#### 番号入力での相手呼出し



1. 通常状態(時計表示か、画面が消えて いる状態)で、 相手番号を入力 します。



#### 相手番号とは、

- ① 相手がパルモの場合の番号
- 相手がスマホ、タブレットの 場合、相手のパルモ番号
- 2. 番号の最後に



キーを押します。

3. スピーカから、音がして相手への発信 開始します。

#### 登録電話帳、履歴からの呼出し









1. 通常状態で、 1. 1 キーを押します。



2. 左右矢印キーで連絡先帳か、使用記録を 選択します。



連絡先の場合、登録してある相手先の 一覧を表示します。 使用記録の場合、これまでの電話や通信 の履歴一覧を表示します。

- 3. 上下矢印キーで相手先を選択します。
- 4. 最後に、 キーを押します。
- 5. スピーカから、音がして相手への発信 開始します。



連絡先帳への登録は、使用記録から上下矢印 キーで登録したい番号を選択し、OK を押し、 相手名を入力しても実行できます。





#### 繋がらない場合のメッセージ表示



"通話に応じません。"

相手が呼び出しに応じません。しばらくしてからおかけ直しください。

"ダイアル相手はオフラインです。"

相手がパルモリンクスに接続していません。 しばらくしてからおかけ直しください。それでも 繋がらない場合は、パルモがインターネットに接続 されていない可能性があります。他の方法で接続を確認して ください。

#### ◆連絡帳を登録する











- 1. いまっで連絡先(アドレス帳)を表示します。
- 2. ok キーで新規連絡先登録画面を表示します。
- 3. 連絡先の名前を登録します。英数カタカナが入力できます。
  - ※16頁文字入力のしかたをご覧ください。
- 4. 連絡先のパルモ番号を登録します。
  - ※事前に相手のパルモ番号を確認しておいてくだ さい。
- 5. 連絡先変更は登録済み連絡先の変更をします。 連絡先の名前とパルモ番号の訂正ができます。
- 6. 連絡先削除は登録済み連絡先の削除を行います。 削除確認入力が表示されますので削除する連絡 先に誤りが無いことを確認してください。
- 7. 連絡先追加は連絡先の追加登録を行います。 手順は新規登録時と同じです。

連絡先帳への登録は、使用記録から上下矢印 キーで登録したい番号を選択し、OK を押し、 相手名を入力しても実行できます。

## 見守りモード

パルモはスマートフォンやタブレットからの見守りモードでは、こちらの操作無 しに接続を開始します。



- 1. 見守りモードで接続中は左記の画面を表示します。
- 2. で見守りモードの終了させることが出来ます。

スマートフォン タブレット画面



- 3. スマートフォンやタブレットからの操作で カメラが上下左右に動きます。
  - 左右にスワイプ: 左右首振り360°上下にスワイプ: 上下首振り90°

## 簡単操作ガイドパーツの使い方

ご高齢者には、パルモのキーボードが分かりにくい場合があります。その場合、 簡単操作ガイドパーツを付けてご利用ください。





## インターネットテレビ電話システム


## Parumo / 11/1/E

## スマホ・タブレット アプリソフト説明

パルモは、Android あるいは アップル(iOS)のスマホ ないしはタブレットを御利用いただけます。これ以降の頁で、Android 用アプリソフト、 その後にアップル(iOS)のアプリソフトについて説明を参照ください。

★アップル(iOS) iPhone ,iPad の御利用の際には、以下の点にご注意ください。

パルモの側からの、緊急呼出し、テレビ電話コールを iPhone ,iPad はリアルタイムに受けることができま せん。

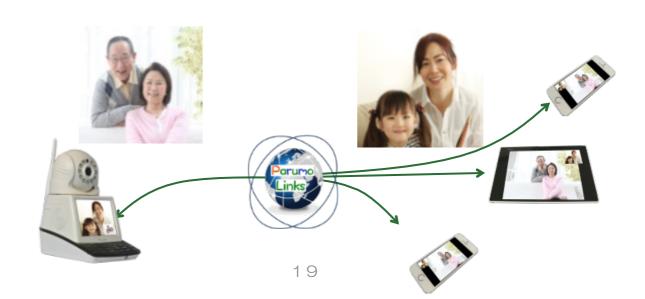

## 第8章 アプリソフト説明(Android)



お使いのスマートフォン、タブレットのOSがアンドロイドのときは、 以下の説明をを参照ください。アップル社製のときは後半の第9章の アップル端末を参照してください。


Parumo1というアプリを使用します。 iSEEDのホームページより、ダウンロード、を行ってください。



#### 1) iSEED ホームページから、アプリをダウンロードする

弊社ホームページは、 <a href="https://i-seed.co.jp/">https://i-seed.co.jp/</a> です。 あるいは、ISEED と検索してください。 トップページの下部 ドキュメント&アプリダウンロードの画面



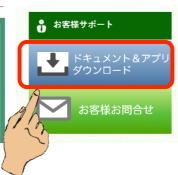

PCTUMO アプリダウンロード

アンドロイド搭載のスマートフォン、タブレットからアクセスし、ダウンロードしてご使用ください。

選索のセキュリティ設定にて、「提供元不明アプリのインストールを許可しない」設定の場合インストールができないことがあります。
その場合、この設定を一度、「一時的に許可する」設定にした状態で、本アプリのインストールをお願いいたします。
インストール後は、「提供元不明アプリのインストールを許可しない」への再設定をお願いいたします。

① ドキュメント&アプリ ダウンロード 探し、をタップしてください



②Parumo1 のアプリの「ダウンロード」をタップする



ダウンロードしたアプリは デバイス内のダウンロードフォルダに入ります。

#### 2) ファイルマネージャアプリをインストールする (必要な場合)

① アプリをインストールできない場合、以下のファイルマネージャをGoogle Play からダウンロード、インストールしてください。



Google PlayStoreで、「ファイルマネージャ」と検索し、 右のアイコンをタップし、 「インストール」で実行 できます。 最後に開くでアプリが動作します。





以降の説明に「ファイルマネージャ」アプリを使用しています。

#### 3) インストールを行う前、セキュリティ設定を変更してください



インストールを行う前に自端末にある"設定"にて、セキュリ ティの設定を一時的に変更してください。次の手順にて、一時的 に「提供元不明のアプリのインストールを許可」してください。

"設定"を起動します。(お使いの機種により、画面や項目名称が異なります)

- ① 設定画面の中の"セキュリティ"をタップします。
- ② "提供元不明のアプリのインストールを許可する"をオンにします。





インストール後は設定を元 に戻すようお願いします。


#### 4) パルモ専用アプリ Parumo1 をインストールします

次に、2)でインストールしたファイルマネージャを使って ダウンロードした、アプリ (Parumo1)の インストールを行います。




- ① ファイルマネージャを起動し、"デバイス"をタップします。 ② Down Load (ダウンロード) フォルダをタップします。
- ③ ダウンロードフォルダ内で"Parumo 1"ファイルを捜し、タップします。



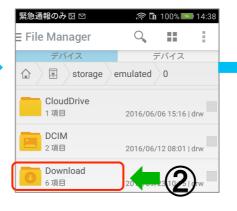



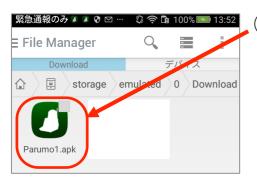

④ Parumo1をタップするとインストールが始まります。 画面の指示に従い進めてください。 インストール後は →「3. 新規ユーザー登録による パルモ番号の取得」へお進みください。

インストール操作後、「× インストールされていません」表示になることがあります。端末のアンドロイド OSのバージョンが古くて使えないケースです。4.2.2 以降の端末の使用をお勧めします。



## ヒント

#### バージョンアップ、インストールをやり直すときは?

#### バージョンアップ

再度 Parumo1 アプリをダウンロードし、インストールしてください。問題が発生したときは、次の インストールをやり直す を行ってください。

#### インストールをやり直す

Parumo1 アプリをアンインストールし、ファイルマネージャでダウンロードフォルダ内にある Parumo1.apk ファイルを削除します。再度ダウンロード、インストールしてください。

#### 5) パルモ用アプリ(Parumo1) の起動

パルモとスマートフォンやタブレットとの間でテレビ電話を使用するにはパルモ番号が 必要です。以下の手順で新規ユーザー登録をし、パルモ番号を取得してご使用ください。 パルモ番号の説明は後述のヒントにあります。



① インストールが終わるとアプリー覧に

Parumo1のアイコン



が追加されますので、

タップして起動します。

- ※ホーム画面に移動しておくと便利です。
- ② パルモ通信アプリの起動中画面が表示されますので、 しばらくお待ちください。





アプリを起動すると、ログイン画面になります。 このアプリを初めてお使いになるときは、新規ユー ザー登録が必要になります

#### 6) 新規ユーザー登録によるパルモ番号の取得



新規ユーザー登録


次へ

( □ ) 電話番号登録

( )メールで登録

## ◆重要◆ 最初は新規登録です

- ① ログイン画面が表示されます。初めての利用なので、「新規ユーザー登録」を/ タップします。
  - でください。 (登録完了後に、このログイン画面で、登録した ユーザ名、パスワードを利用してログインします)
  - ② 新規ユーザー登録画面が表示されますので、 「メールで登録」をタップし、さらに 「次へ」をタップします。

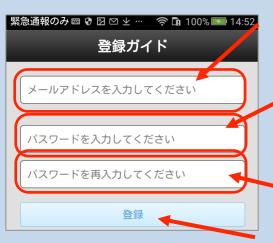

- ③ 登録ガイド画面が表示されますので、 メールアドレスを入力してください。メールアドレ スは任意(スマホでもパソコン等)でかまいません。
  - ④パスワードを入力します。



パスワードをメモしておいてください。

同じパスワードを再度入力してください。

⑤ 終了後、「登録」をタップします。 画面は登録中になります、しばらくお待ちください。

#### 7) 登録したユーザ名とパスワードでログインする



- ◆重要◆ ログイン画面でユーザ名、 パスワードでログインします
  - 「メール/IDログイン」を選択します
- ② ユーザ名のところに、登録したメールアドレス あるいは 自分のスマホのパルモ番号を入れます パスワードは登録したパスワードを入れます

ログイン後、カメラー覧画面が表示されます

#### ログイン後、カメラー覧画面が表示されます



- ① カメラー覧画面にで、右下の歯車の アイコンを押します。 ポチカメ・アプリ設定画面が表示されます。 この画面に表示されているのが、本端末 のパルモDです。
  - ② ポチカメ・アプリ設定画面が表示されます。この画面に表示されているのが、本端末のパルモIDです。



## ヒント

▲ ユーザー情報

⇒ 設定

#### パルモ番号とは?

パルモ番号は一般の電話番号と異なり、パルモ本体やスマートフォン・タブレット端末を識別するための番号で、パルモと通信する範囲内だけでの固有な番号です。パルモ番号はパルモや端末のひとつひとつに割付けます。スマートフォンやタブレット毎にユーザー登録をして、パルモ番号を取得してください。 ※他端末のパルモ番号を使うと誤動作しますので、ご注意ください。

パルモ番号 = アカウント = ユーザー名です。

※取得したパルモ番号と入力したパスワードは、忘れないようにしてください。

#### パルモ本体のパルモ番号を忘れたときは

パルモの底面にあるシールにパルモ番号の記載があります。

## スマートフォン・タブレット端末のパルモ番号を忘れたときは次の2つの方法で対処します。

- ア) 「システム設定」 アイコンをタップ、さらに「ユーザー情報」をタップします。
  - ユーザー情報画面が表示されますので、ユーザー名の欄に表示された番号が 自端末のパルモ番号になります
- イ)アプリで再度ユーザー登録をし直します。この場合、パルモ番号を新たに 取得しますので、パルモ本体の連絡先も変更する必要があります。

## 8) スマホ(タブレット)にご自分のパルモを登録する

パルモとの間でテレビ電話を使用するにはスマートフォンやタブレットのカメラー覧 画面で、対象となるパルモをあらかじめ登録しておく必要があります。

また 一台のスマートフォンやタブレットには複数のパルモを登録することができます。 以下の手順でカメラー覧画面に登録します。



① 画面左下の 🔼 アイコンをタップします。



カメラー覧画面が表示されますので、 画面右上の + アイコンをタップします。



③ <カメラ追加画面が表示されますので、 「カメラ手動追加」をタップします。

カメラ手動追加画面が表示されますので、カメラID を入力します。<u>カメラID =パルモ番号</u>です。

カメラID はパルモ底部シールに記載があります。 カメラID は登録時にカメラ名称の一部として使われ ます。

「次へ」をタップします。

◆ カメラ手動追加 次へ カメラIDを入力してください カメラ追加 保存

5 カメラ追加画面が表示されますので、 カメラパスワードを入力します。

パルモ本体で入力したパスワードをここに入力します。これによって、そのパルモカメラの見守りモードや設定が可能になります。(P7参照)

次にお好きな、名前を入力してください。 (カメラの愛称)

最後に、「保存」をタップします。 これで自端末へのパルモの登録が終わりました。



#### 登録されたパルモを削除する

パルモの登録を削除するときは、カメラー覧画面で対象のパルモのカメラ名付近を長押しします。削除を確認するポップアップ表示がでますので、削除を選んでください。

## 9)パルモからの着信や通知の受取り方を設定する







## 警報とは

緊急通知ボタン押下により発生する<u>緊急通知</u>のことです。 後項で詳述します。 ←① 画面右下の ○○ 「システム設定」アイコンをタップします。

ポチカメ・アプリ設定画面が表示されますので、さらに「設定」をタップします。

② 設定画面が表示されますので、以下それぞれをタップします。タップ操作ですぐに有効になります。

#### 着信振動

パルモからの着信があったとき、振動を伴って通知 するか否かを指定します。

振動ありのときはチェック欄をタップすることで青色背景のアイコンになり、有効になります。灰色背景のときは振動なしです。

#### 着信音

パルモからの着信があったとき、着信音で通知する か否かを指定します。

着信音ありのときはチェック欄をタップすることで 青色背景のアイコンになり、有効になります。灰色 背景のときは着信音なしです。

#### 振動警報

パルモから緊急通知があったとき、振動で通知する か否かを指定します。

振動ありのときはチェック欄をタップすることで青色背景のアイコンになり、有効になります。灰色背景のときは振動なしです。

#### 警報着信音

パルモから緊急通知があったとき、警報着信音で通知するか否かを指定します。

警報着信音ありのときはチェック欄をタップすることで青色背景のアイコンになり、有効になります。 灰色背景のときは着信音なしです。

#### 着信音

パルモからの着信があったとき、鳴らす音を指定します。

タップすると着信音設定画面に変わり、そこであらかじめ登録されている音を選びます。

「保存」をタップすると前の画面に戻り、選んだ音 の名称が表示されます。



#### 警報着信音

パルモから緊急通知があったときに鳴らす音を指定します。

タップすると着信音設定画面に変わり、そこであらか じめ登録されている音を選びます。

「保存」をタップすると前の画面に戻り、選んだ音の 名称が表示されます。

#### 通知バー・アイコン

パルモからの着信や緊急通知があったとき、画面に通知バーやアイコンで通知するか否かを指定します。通知するときはスイッチを〇側にタップします。背景色は青くなります。通知しないときは「側にタップします。背景色は灰色になります。

#### 自動起動

パルモからの着信や緊急通知があったとき、アプリが すでに終了していた場合、自動起動させるか否かを指 定します。自動起動させるときはスイッチを〇側に タップします。背景色は青くなります。起動させない ときは「側にタップします。背景色は灰色になります。

#### 注記

この機能を有効にするためには、次の条件を満たしていなければなりません。

- ログインしたままでアプリを終了している必要があります。このアプリはログインしたままで終了できます。
- 端末の節電等を目的にスリープモードになっていてもネットと通信ができる状態になければなりません。

#### 10)パルモの「基本設定」を自端末で行う

「4. カメラー覧でパルモを登録する」で設定したパルモには基本設定を行う必要があります。ここでは、自端末のアプリで基本設定を行う手順を説明しますが、パルモ本体にあるキーを使った操作でも一部を行うことができます。



設定

変更

再生

① 画面左下の 【】 アイコンをタップします。さらに カメラ名の下にある 🖁 (オンライン) アイコンのあたり **/** をタップします。

② ポップアップで操作メニューが表示されますので、 「設定」をタップします。

オンライン状態にないと「設定」タップ操作は無効に なります。



- ③ ポチカメ設定画面が表示されますので、設定する項目をタップします。操作ですぐに有効になります。
- ④ 時間設定─ パルモの内部時計を設定します。

タップすると時間設定画面に変わります。



年、月、日、時、分のそれぞれの項目で、設定する 日付と時刻を選択します。

最後に「確定」をタップします。



⑤ カメラ設定

パルモの映像と音量を設定します。 タップするとカメラ設定画面に変わります。

#### ビデオ形式

カメラの映像信号方式を指定します。 日本で使用する場合、「NTSC」を選びます。

#### 音量

パルモのスピーカ音量を設定します。 音量はパルモ本体にあるキー操作でも増減できま す。

## ⑥ パスワード設定

管理者パスワードを変更します。 タップするとパスワード設定画面に変わります。

さらに「管理者パスワード設定」をタップすると管理者パスワード設定画面に変わります。

旧パスワードを入力してください。


新パスワードを入力してください。6文字以上30文字までの英数文字で指定します。第三者に推測されにくい文字列を設定してください。

同じパスワードを再度入力してください。

最後に「保存」をタップします。





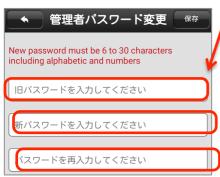



動体検知

ブザー音

0

0

⑦ ネットワーク設定

使用するネットワークの通信方法を指定します。 タップするとネットワーク設定画面に変わります。 ネットワークモードの「有線LAN」または「無線 WiFi」を選びます。

タップした時点でパルモが使用するネットワークが 切換わりますので、事前に換える側のネットワーク が有効であることを確認しておいてください。

⑧ 警報設定(緊急通知アラーム設定) パルモの警報関連の設定をします。 タップすると警報設定画面に変わります。

警報情報受信(緊急通知アラーム受信)

パルモから緊急通知を受信するときはスイッチを 〇側にタップします。

背景色は青くなります。受信しないときは | 側に タップします。背景色は灰色になります。

ONできないときはすでに受信できる端末数が上限を超えています。詳しくは次項を参照してください。

警報受信ID(アラーム受信アカウント)

パルモが緊急通知を発信した際に受取ることのできる端末を最大3つまで指定できます。

タップすると警報受信ID画面に変わります。

前項で警報情報受信スイッチをONにしたとき、他にONした端末数が2つ以下であれば、自動的に登録されます。

すでに3つ登録があれば、前項のON操作は無効になります。

自端末を他に優先して登録する場合は、3つの内のどれかを削除( をタップ) してから、再度前項のスイッチ / をONにしてください。



3つまで登 録できます



警報受信メール ※事業を表す。 記念は

将来機能です、設定は不要です。

#### 動体検知

パルモには撮影している範囲内で動くものを検知し、それを端末に通知する機能があります。 この機能を有効にするときはスイッチを〇側に タップします。背景色は青くなります。

有効にしないときは | 側にタップします。背景 色は灰色になります。

ささいな動きでも検知し通知しますので、通知が多量になることがあります。

#### ブザー音

警報を端末に通知する際にブザー音でパルモ本体のスピーカを鳴らすことができます。

この機能を有効にするときはスイッチを〇側に タップします。背景色は青くなり、鳴動時間の 指定ができるようになります。

有効にしないときは | 側にタップします。背景 色は灰色になります。

静寂な環境やパルモのスピーカ音量を大きく設 定している場合、パルモの近くにいる人を驚か すことがあります。ご注意ください。



#### 緊急通知(アラーム)

緊急受信ID(端末のパルモ番号)を登録したスマートフォンやタブレット に以下の通知が届きます。ご様子を確認してください。



確認 を選択すると、すぐにパルモに接続して、 見守りモードでカメラ映像を確認できます。

無視 を選択すると、警報情報表示が消えます。 電話、訪問など別の方法でご様子を確認してく ださい。

<mark>ブロック</mark> を選択すると、通知が来なくなるの で通常はタップしないでください。















#### 9 録画設定

パルモのカメラで録画する際の条件を設定します。タップすると録画設定画面に変わります。

但し、別売のSDカードがパルモに実装されていないとこの機能は利用できません。

#### 録画モード

#### 手動録画

後述の「録画スイッチ」をONにしてからOFFにするまでの間、パルモのカメラ映像を録画します。

#### 録画スイッチ

録画モードが「手動録画」のときに録画開始と終了を指定するスイッチです。

スイッチを〇側にタップすると録画を開始します。背景色は青くなります。

終了は一側にタップします。背景色は灰色になります。

#### 録画モード

#### 警報録画

パルモが緊急通知を発信した時刻から、後述の「録 画時間(分)」経過するまでの間、パルモのカメラ 映像を録画します。

#### 録画時間(分)

録画モードが「警報録画」のときに録画する時間を1分、2分、3分から1つ選びます。

#### 録画モード

#### 定時録画

次項の「スケジュール」で指定された開始時刻と終 了時刻の間、パルモのカメラ映像を毎日録画します。

#### スケジュール

録画モードが「定時録画」のときに録画を開始する時刻と終了する時刻を「時」と「分」の中から選び指定します。

最後に「確定」をタップします。



(10) 監視エリア設定 ・ 将来機能です。設定は無効になります。



SDカード設定
SDカード容量:15245M
SDカード務り容量:15027M
USBメモリ容量:

① SDカード設定

パルモに実装したSDカードやUSBメモリの容量を 表示します。

SDカードやUSBメモリが実装されているときに タップすると、SDカード設定画面に変わります。 実装されていないときのタップ操作は無効になりま す。

#### SDカード容量

実装されたSDカードの総記憶容量を表示します。 単位は Mbytesです。

#### SDカード残り容量

実装されたSDカードの記憶可能残容量を表示します。単位は Mbytesです。

#### USBメモリ容量

実装されたUSBメモリの総記憶容量を表示します。 単位は Mbytesです。

#### USBメモリ残り容量

実装されたUSBメモリの記憶可能残容量を表示します。単位は Mbytesです。


SDカードはオプション品です。弊社より動作確認済みのSDカードをご購入ください。

#### 11) パルモに電話をかける / 見守りモードでパルモのカメラ映像を見る

#### パルモ番号で パルモに電話をかける / 見守りモードでカメラ映像を見る 操作手順



• ① 画面左下の 🎹 アイコンをタップします。

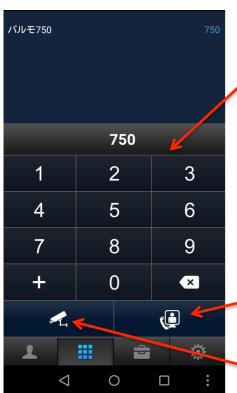

② 左図の画面が表示されますので、対象のパルモのパル モ番号をテンキーで入力します。

入力した文字をパルモ名やパルモ番号に含むパルモが あれば上部にそれを表示します。

- ③ パルモに電話をかける
  - 入力後 (上) アイコンをタップします。
- ④ 見守りモードでパルモのカメラ映像を見る

入力後 🖍 アイコンをタップします。

#### カメラー覧でパルモに電話をかける操作手順



ポップアップで操作メニューが表示されますので、 「発信」をタップします。



オンライン状態にない場合や「目的IDはオフライン」 表示となっていても、何回かトライしてください。 (何回かトライしても接続しない場合は相手方の 電源が切れているか、回線が切断しています)

#### カメラ一覧で見守りモードでパルモにのカメラ映像を見る操作手順



① カメラー覧画面でパルモ名の左の画像をタップします。一 「接続中」になります。その後、見守りモードでパルモのカメラ映像に変わります。

オンライン状態にないと「目的IDはオフライン」表示となり、映像を見ることはできません。



#### 見守りモード


スマートフォンやタブレットからの見守りモードは、パルモ本体で操作をしなくてもパルモのカメラ映像を見ることのできる機能です。



- 1. 見守りモードで接続開始時は左記の画面をパルモは表示します。

360°

スマートフォン タブレット画面

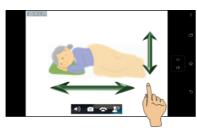

- 3. スマートフォンやタブレットからの操作でカメ ラを上下左右に動かすことができます。
  - ・左右にスワイプ: 左右首振り360°・上下にスワイプ: 上下首振り90°



#### 緊急通知(アラーム)


パルモには緊急アラームを送信する機能があります。 急な病気やけがなど、もしもの時に連絡する緊急連絡先の登録を行います。

◆緊急通知の送信



緊急通知はアイドル状態で キーを2秒以上長押しすると送信します。

◆緊急通知送信後の表示

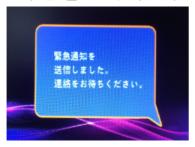

緊急通知送信後は左記のメッセージを表示し ますので連絡をお待ちください。

アラームランプが同時に点灯します。 メッセージは他の操作をするかテレビ電話な どの着信があると消去されます。

相手から連絡がないときは、再度 キーを押してください。またはパルモ番号で電話をかけてください。

通信回線の状況により、相手先に届くまでに 2分程度かかる場合があります。



## スマートフォンやタブレットのスリープモードと通信の関係について

スマートフォンやタブレットには、節電を目的としたスリープモードと 呼ばれる端末を一時的に休止させる機能があります。

スリープ状態になるとバッテリの節約のため、ネットとの通信を行わなくなります。通信をしない状況下においては、緊急通知(アラーム)を受けられなくなります。

スマートフォンやタブレット端末の説明書で設定方法を確認の上、 スリープモード下でも常時通信が行えるようにしてください。



#### ヒント


#### ログイン パスワードを忘れたときは?

パスワードを忘れたときは、ログイン画面にある「パスワードを忘れた場合」、iOSでは「Forget Password?」と表示があります。これをタップして、パルモ通信管理者に問い合わせます。



① 左記の画面に変わりますので、「By E Mail」 ◆ をタップします。

さらに「Next」をタップします。

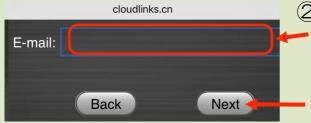

② E-Mail欄に登録時のメールアドレスを入力し **-** ます。

さらに「Next」をタップします。

③ 差出人: AccountTeam、件名: Reset Password! のメールが、②で入力した メールアドレスに送られてきます。メール文中にパスワードを新たに入力し直す URLがありますので、60分以内にそのページで入力します。



④ New Password に新たなパスワードを入力します。

Confirm password に同じパスワードを入力します。

さらに「Next」をタップします。

これで新しいパスワードでログインできるよう になります。

# 第9章 アプリソフト説明(Apple iOS)

iPhone、iPad端末をお使いの方は、次のサイトのいずれかから、ダウンロードしてご使用ください。

# 1) Apple Store サイトから、ダウンロード、インストールする

Apple Store <a href="https://store.apple.com/jp">https://store.apple.com/jp</a>



アプリ名: 2CU で検索、他のアプリと同様にダウンロード、インストールして ください。インストール後は → 「3、パルモ番号を取得する」へ

### 2) iSEED ホームページから、アプリをダウンロードする

iSEEDホームページのお客様サポートページから行います。





① お客様サポート&ダウンロードをタップ



ダウンロードをタップするとApple Storeが 開きますので、"2CU"で検索して、他のア プリと同様にダウンロード、インストールしてくださ い。

### 3. パルモ用アプリ(2CU)の起動

パルモ用のアプリ、2CUのアイコンが追加されます。 アイコンをタップして、アプリを起動してください。 ホーム画面に 移動しておくと便利です。



アプリを起動すると、ログイン画面になります。このアプリを初めてお使いになるために、まず新規ユーザー登録が必要です。


### 3) 新規ユーザー登録によるパルモ番号の取得

パルモとスマートフォンやタブレットとの間でテレビ電話を使用するにはパルモ番号が必要です。以下の手順でパルモ番号を取得してご使用ください。パルモ番号の説明は、18頁のヒントにあります。





1 2CUのアイコンをタップして起動すると、 「プッシュ通知」の許可が質問されるので、 を許可を選択し「OK」をタップします。

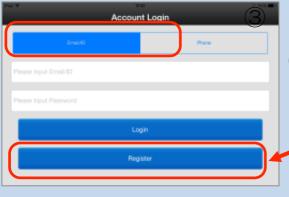


◆重要◆ 最初は新規登録 "Resister" です

② Account Login 画面が表示されますので、 「Email/ID」メールかID をタップします。


③ 「Register」登録 をタップします。

ここでは、ユーザ名、パスワードは、入力しないでください。

(登録完了後に、このログイン画面で、登録した ユーザ名、パスワードを利用してログインします)

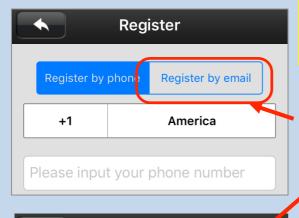

- ④ Resister 画面が表示されますので、
  「Register by email」をタップします。
- <u>⑤</u> ■面の一部の表示が変わります。

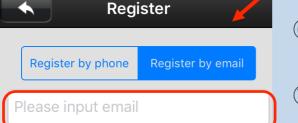

- ⑥ [Pleae Input email] メールアドレスを入力してください。
- ⑦ [Please Input Password]パスワードを入力してください。
- 9 同じパスワードを再入力してください。

Confirm Input

Next

Please input Password

「Next」をタップします。

(10)



① 写力分よが作成され、ID番号(パルモ番) できました。これは、自端末に割り当てられた番号です。メモをお願いします。

「Ok」をタップします。

# 4)登録したユーザ名とパスワードでログインする

# ◆重要◆ ログイン画面でユーザ名、 パスワードでログインします

Account Login

Please Input Password

Login

Register

最初から、起動すると[Acount Login]アカウントログイン画面となります。

- ① ログイン画面がで「Email/ID」をタップします。
- ② [Please Input Email/ID]にメールアドレス あるいはパルモ番号を入力します。
- ③ [Please InputPassword]に登録した パスワードを入力します。
- $^{\textcircled{4}}$ 「 $_{\mathsf{Login}}$ 」をタップしてください。

ログイン後、[Device List]カメラー覧画面が表示されます

# 5) カメラー覧にパルモを登録する

パルモとの間でテレビ電話を使用するにはスマートフォンやタブレットのカメラー覧 画面(Device List)で、対象となるパルモをあらかじめ登録しておく必要があります。 また 一台のスマートフォンやタブレットには複数のパルモを登録することができます。 以下の手順でDevice List画面に登録します。



① 画面左下の 🔼 アイコンをタップします。

③ カメラ追加画面 (Add Device)が表示されます

(4) カメラ手動追加画面が表示されますので、カメラ ID を入力します。カメラID =パルモ番号 です。

ので、「Manual(手動追加)」をタップします。

カメラIDはパルモ底部シールに記載があります。 カメラID は登録時にカメラ名称の一部として使 われます。

「Next」をタップします。



⑤ カメラ追加画面が表示されますので、 カメラパスワードを入力します。

パルモ本体で入力したパスワードをここに入力しま す。これによって、そのパルモカメラの見守りモー ドや設定が可能になります。 (P7参照)

次にお好きな、名前を入力してください。(カメラ の愛称)

最後に、 「保存」をタップします。 これで自端末へのパルモの登録が終わりました。



パルモの登録を削除するときは、カ メラー覧画面で対象のパルモの欄を 左スワイプします。 右側にDelete の赤いマークが出ます。



## 6) パルモ本体の「各種設定」をスマホ、タブレットで行う

「4. カメラー覧でパルモを登録する」で設定したパルモには基本設定を行う必要があります。ここでは、自端末(スマホ、タブレット)のアプリで基本設定を行う手順を説明しますが、パルモ本体にあるキーを使った操作でも一部を行うことができます。



① 画面左下の 🔼 アイコンをタップします。



② カメラ名の部分や空白のあたりをタップします。 すると、ポップアップで操作メニューが表示されます。機能は

Call: テレビ電話をかけますPlayback : 録画映像の再生をします

Setting : パルモ本体の設定を行います

Edit : パルモ名とパスワードを変更します

このパルモの設定を行うために、「Setting」を タップします。



Playback Settings

Call

Edit

④ Settingが表示されますので、設定 する項目をタップします。

> 時間設定: Date and Time パルモの内部時計を設定します。

タップすると時間設定画面に変わります。



#### 時間設定画面


年、月、日、時、分のそれぞれの項目で、 設定する日付と時刻を選択します。

最後に「確定」をタップします。 下記のメッセージで確定です。

Modify Successfully





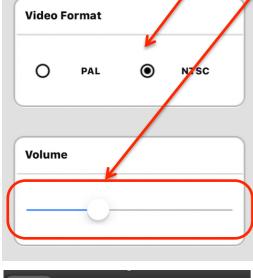



Settings



⑤ カメラ設定

パルモの映像と音量を設定します。
Media Settings タップするとメディア設定画面に変わります。

ビデオ形式

カメラの映像信号方式を指定します。 日本で使用する場合、「NTSC」を選びます。

音量

パルモのスピーカ音量(Volume)を設定します。 音量はパルモ本体にあるキー操作でも増減できま す。

Seculity Settings (セキュリティ)設定 管理者パスワードを変更します。 ここをタップするとパスワードの設定画面に変わります。


Seculity Settings画面で「Admin password」をタップして、管理者パスワードを入力します。




⑦ Network Setting (ネットワーク設定)使用するネットワークの通信方法を指定します。タップするとネットワーク設定画面に変わります。

ネットワークモードの「Ethernet:有線LAN」または「WIFI:無線WiFi」を選びます。 タップした時点でパルモが使用するネットワークが 切換わりますので、事前に換える側のネットワーク が有効であることを確認しておいてください。

WIFIをご利用の際は、検出されるWIFIを表示するので、利用するWIFIを選択ください。

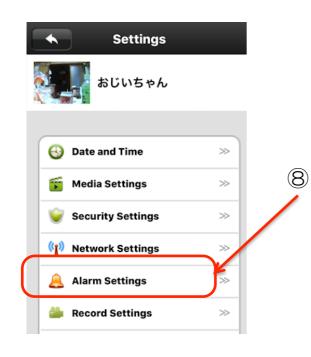

Alarm Setting (アラー通知設定) パルモの緊急通知機能関連の設定をします。 タップすると警報設定画面に変わります。

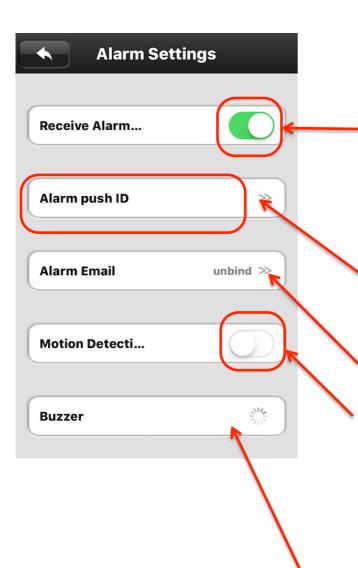

Alarm Settings (緊急通知設定画面) この画面で、緊急通知機能の使用のため の設定を行います。

#### Receive Alarm

自端末でパルモから緊急通知を受信すると きはスイッチを〇側にタップします。 背景色は緑色になります。受信しないとき は一側にタップします。背景色は白色にな ります。

Alarm push ID(緊急通知受信アカウント) パルモが緊急通知を発信した際に受取ることのできる端末を最大3つまで表示します。

Alam Email 現在のところ、未使用です

#### Motion Detection

パルモには撮影している範囲内で動くもの を検知し、それを端末に通知する機能があ ります。

この機能を有効にするときはスイッチをO側にタップします。背景色は緑色となります。

有効にしないときは | 側にタップします。 背景色は灰色になります。


ささいな動きでも検知し通知しますので、 通知が多量になることがあるのでご注意 ください。


#### Buzzer: ブザー音

警報を端末に通知する際にブザー音でパル モ本体のスピーカを鳴らすことができます。 この機能を有効にするときはスイッチを〇 側にタップします。背景色は緑色となり、 鳴動時間の指定ができるようになります。 有効にしないときは | 側にタップします。 背景色は灰色になります。





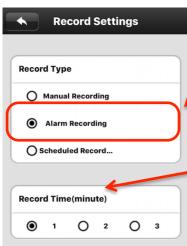

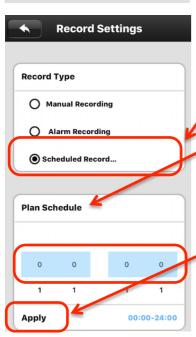

#### Record Settings (録画設定)

パルモのカメラで録画する際の条件を設定します。 タップすると録画設定画面に変わります。 但し、別売のSDカードがパルモに実装されていな

いとこの機能は利用できません。

#### Record Type (録画タイプ)

手動録画(Manual Recording)

後述の「録画スイッチ」をONにしてから OFFにするまでの間、パルモのカメラ映像を 録画します。

#### 録画スイッチ(Record Switch)

録画モードが「手動録画」のときに録画開始と 終了を指定するスイッチです。

スイッチを〇側にタップすると録画を開始します。背景色は緑色なります。

終了は | 側にタップします。背景色は白色になります。

#### Record Type: Alarm Recording

(録画タイプ:緊急通知発生時に録画する) パルモが緊急通知を発信した時刻から、後述 の「録画時間(分)」経過するまでの間、パ ルモのカメラ映像を録画します。

### Recording Time(minute) 録画時間(分)

録画モードが「警報録画」のときに録画する時間を1分、2分、3分から1つ選びます。

Record Type: Scheduled Recording(定時録画) 次項の「スケジュール」で指定された開始時刻と終了時刻の間、パルモのカメラ映像を毎日録画します。


#### Plan Schedule スケジュール

録画モードが「定時録画」のときに録画を開始する時刻と終了する時刻を「時」と「分」の数字を選択します。(左から、開始 時、分、終了 時、分)です。最後に「Apply 確定」をタップします。

# Settings



おじいちゃん

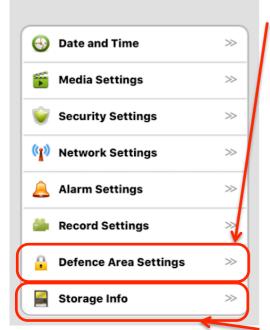

① Defence Area Setting (監視エリア設定) 将来機能です。設定は無効になります。

① Strage Info (SDメモリカード情報)

パルモに実装したSDカードやUSBメモリの容量を 表示します。

SDカードやUSBメモリが実装されているときに タップすると、SDカード設定画面に変わります。 実装されていないときのタップ操作は無効になりま す。

す。
SD Card Capacity (SDカード容量)

実装されたSDカードの総記憶容量を表示します。 単位は Mbytesです。

SD Remainder Cap….SDカード残り容量 実装されたSDカードの記憶可能残容量を表示しま す。単位は Mbytesです。

Erase SD Card (SDカードの情報消去) SDカードの情報を消去します



SDカードはオプション品です。弊社より動作確認済みのSDカードをご購入ください。

保証書に記載いただいた個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく 場合がございますので、ご了承ください。お問い合わせは、保証書に記載の販売店にご連絡ください。

型名	iS-800	※製造 番号	
※ お 客	お名前		様
	ご住所 〒		
様	電話番号(	) —	
※お買い上げ日		※販売店住所・店名	
	年 月 日		印 または
保証期間(お買上げ日から)		電話番号(())	サイン
本体 1 年間		一 电印度 5 (	

※印欄に記入が無い場合は無効となりますので必ずご確認ください。製造番号は背面のラベルに記載されています。

#### ◆無料修理規定◆

- 1. 保証期間中に取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で本製品のハードウェア部分が故障した場合に は、当社は、本規定に従い、無料で修理交換を行います。ご依頼される場合は、必ず本保証書を本製品にご添付ください。なお、本 保証書は再発行いたしませんので大切に保管ください。
- 2. 本製品の修理を希望される場合は、本保証書記載の販売店までご連絡ください。原因がACアダプタ、Wi-Fiアンテナにある 場合は原因部品の良品をお客様ご指定の場所に送付します。
- 3. 液晶パネルにおいて、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合がありますが、液晶パネルの特性に起 因する現象であり、修理の対象とはなりません。
- 4. 保証期間中でも、次のような場合には、有料修理となります。
  - 1) 本保証書が本製品に添付されていない場合

  - 2) 本保証書に必要事項の記入がない場合、その他事実と異なる記載がされていた場合 3) ご使用上の誤り(水などの液体こぼれ、水没、落下等)、または改造、誤接続や誤挿入による故障の場合
  - 4) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧や指定外の電源使用による故障・ 損傷の場合
  - 5) 当社指定の有寿命部品、消耗品(バッテリ、乾電池等) または定期交換部品の自然消耗、磨耗、劣化等により部品の交換が必 要となった場合
  - 6)接続している他の機器、非純正品、またはメディアのご使用に起因して本製品に生じた故障・損傷の場合
  - 7) お買い上げ後の輸送や落下等、お客様における不適当なお取り扱いにより 生じた故障・損傷の場合
  - 8) 本製品のハードウェア部分に起因しない不具合(例: 本製品にプレインストールまたは添付されたソフトウェア製品に起因す る不具合、ウイルス感染による不具合等)の場合
  - 9) お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障・損傷の場合(例:埃、錆、カビ、虫・小動物の侵入および糞尿 による故障等)
- 5. 修理のために本製品から取り外した故障部品につきましては、お客様には返却いたしません。
- 6. 本製品の記憶装置(内蔵メモリ等)に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容の消失、破損、変更等につきましては、当 社は一切責任を負いません。お客様は、修理をご依頼される前に、お客様の責任において設定内容をメモするなどしてください。
- 7. 修理をご依頼される場合には、記録媒体(MicroSDカード等)、有線LAN接続ケーブル、ならびに本保証書の対象となら ない部品・添付品等を事前にお客様の方で本製品からお取り外しください。当社では、これらの管理につき一切責任を負いません。
- 8. 当社は、修理期間中の代替機の貸し出しは行わないものとします。なお、修理期間中の対象機器の使用不能による補償等は、本規 定で定める責任を除き当社では一切責任を負わないものとします。
- 9. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

# 株式会社 iSEED

**☎** 055-900-1003 〒410-0012 静岡県沼津市岡一色725-1 沼津インキュベートセンターA-4







