


# Parumo

## パルモかんたんコール

### 据付けタイプ 取扱説明書

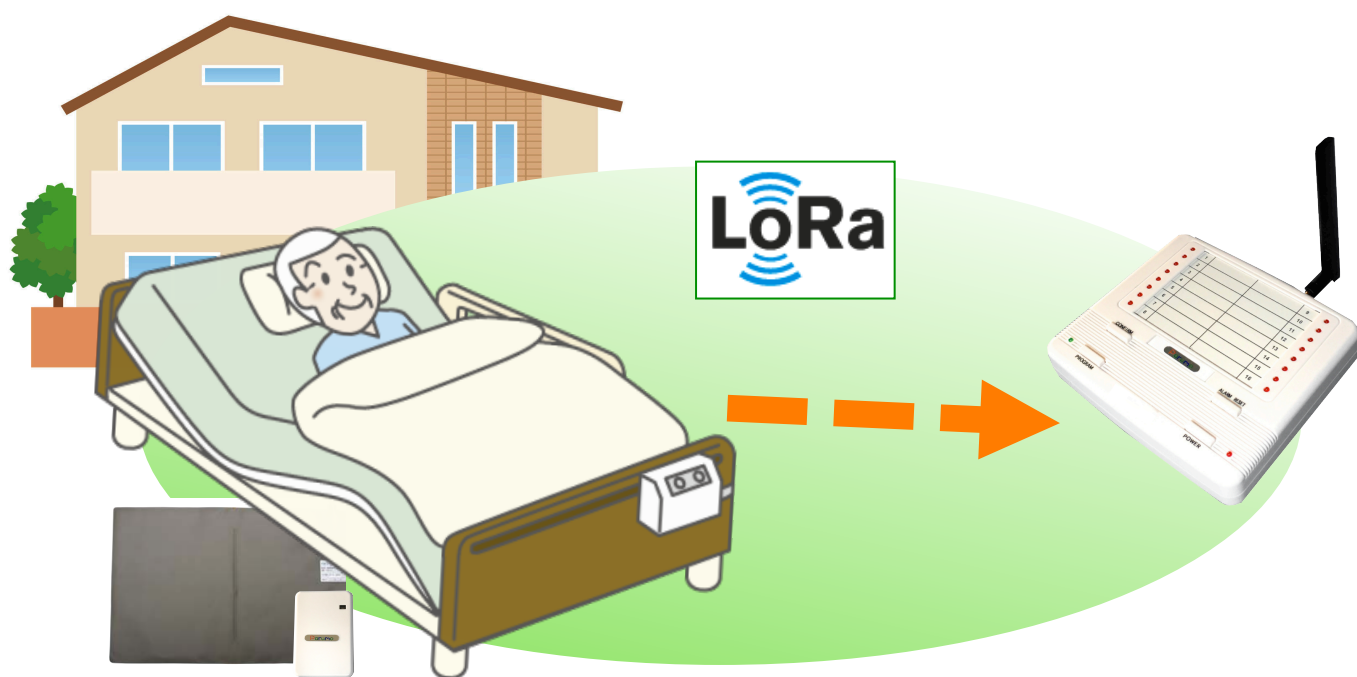

## 目次

|              |    |
|--------------|----|
| 安全上のご注意      | 2  |
| 各部の名称        | 6  |
| センサー用送信機設定方法 | 6  |
| 受信機の使用方法     | 7  |
| 設置と動作        | 10 |
| 受信可能範囲の確認    | 11 |
| こんなときは       | 11 |
| 主な仕様一覧       | 11 |
| 保証書（保証規定）    | 12 |

このたびは、「パルモかんたんコール据付けタイプ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「お客様相談室」までお問い合わせ下さい。  
なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

## ご使用前に必ずお読み下さい

- 本製品はあくまでも介護者さんご自身が利用者さんの安全を見守るうえでの手助けをするものです。安全を保証するものではありません。  
万一なんらかの損害が発生したとしても一切の責任を免責させていただきますのでご了承ください。
- 一般家庭でのご使用を目的とした製品です。病院、施設などでの業務用にはご使用にならないでください。
- 本製品は、無線を使用している為、周囲の環境などによって性能に大きな差が現れます。
- 他の無線機器や電気機器などの影響を受ける場合や、影響を与える場合があります。
- 受信機あるいは送信機が次のような場所にある場合は、電波がさえぎられて動作しない場合があります。
  - 鉄製のドアやシャッター越しなど
  - 鉄製の大きな家具（ロッカーなど）の近く
  - 地下室やガレージ（車庫など）
  - 鉄筋コンクリートの壁や鉄骨に多く囲まれている場所（階段やエレベーターなど）
- 初めてご使用になる場合や、設置場所を変えた時には、動作可能範囲を必ずご確認ください。


パルモかんたん  
ふむコール  
（据付けタイプ）

**マットを踏むとアラーム  
でお知らせします！**



パルモかんたん  
おきるコール  
（据付けタイプ）

**離床するとアラーム  
でお知らせします！**

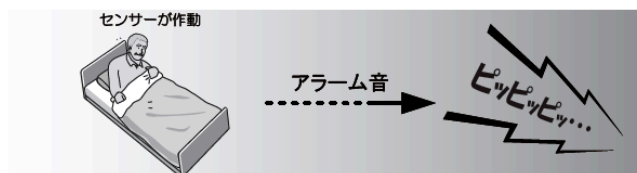

# 安全上のご注意

■本製品を正しく安全に、また良好な状態でお使いいただくために、この安全上のご注意をよく読んで正しくお使いください。

※品質、性能向上、その他の事情で部品を変更することがあります。その際には、本書の内容と一部異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

■ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の方への危害や財産への損害を未然に防ぐ為の内容を記載しています。必ずお守り下さい。

■次の表示区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。



## 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



## 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

※「注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しています。必ずお守りください。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

|           |                         |                       |                                     |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <br>禁止    | 禁止（してはいけないこと）を示します。     | <br>水濡れ禁止             | 水がかかる場所で使用したり、水に濡らしてはいけないことを示す記号です。 |
| <br>分解禁止  | 分解してはいけないことを示す記号です。     | <br>指示                | 指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。     |
| <br>濡れ手禁止 | 濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。 | <br>ACアダプターをコンセントから抜く | 電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。      |

# 警告

万一、異常や故障が発生したときはすぐに使用をやめてください。

次のようなときは、そのまま使用すると火災や感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、ACアダプターを使用している場合はコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。



- 煙が出ている、変なおいや音がある（異常状態）  
煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。  
お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。
- 本機の内部に水や異物などが入った
- プラグやコード類が異常に熱くなった
- 落としたり、破損した



### 分解しない

本機を分解、改造しないでください。火災、感電の原因となります。内部の点検、調節、修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。



### ぬらさない

本機をぬらさないようにご注意ください。火災、感電の原因となります。



### ACアダプターのコードを傷つけない

無理な使い方をするとコードが破損しますので、次のようなことはしないでください。

- コードの上に重いものを乗せる。
- 途中でつぎ足したりして加工する。
- 無理に折り曲げる。
- 傷をつける。
- ねじったり、引っ張ったりする。
- 熱器具に近づける。

ACアダプターのコードが傷んだときは、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。



### 本機の上に 水などの入った容器を置かない

内部に水などが入った場合、火災、感電の原因となります。



### ACアダプター接続時の注意

次のことをお守りください。誤った使い方をすると発熱などにより、火災の原因となります。

- ACアダプターはコンセントへ確実に接続する。コンセントの差込がゆるいときは使用しない。
- コードは束ねたまま使用しない。
- コンセントや配線器具の定格を超えた使用はしない。(たこ足配線など)



### 電源電圧100V以外で使用しない

表示された電源電圧（AC100V）以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因となります。



### 差し込み部分は定期的に点検をする

定期的にACアダプターを抜いて、プラグとコンセントの間に付着したほこり、汚れなど取り除いてください。ほこりにより、ショートや発熱が起こり、火災の原因になります。



### 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない

発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。



### ACアダプターを抜くときの注意

- ぬれた手でACアダプターの抜き差しはしないでください。感電の原因となることがあります。
- ACアダプターを抜くときは、ACアダプター本体を持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。

## ⚠ 注意



### 設置場所に注意

- 湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気が当たる場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所など温度が高くなる場所に放置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。



### 本機の上に重いものを置かない

本機の故障の原因となることがあります。



### 電気毛布・電気あঁかなどの電気製品 と同時使用しない

本機の故障や感電の原因となることがあります。



### 長期間使用しない場合やお手入れの際 の注意

ACアダプターを  
コンセントから抜く

安全のためにACアダプターをコンセントから抜いてください。火災の原因になることがあります。



### 不安定な場所に置かない

不安定または振動の多い場所、棚などに置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

## 電波について

- 本機は、924.325MHzの周波数を使用する無線設備です。
- 本機は日本国内でのみ使用できます。

## 電波干渉について

- 本機は、920MHzの周波数帯の電波を利用しています。  
同じ周波数帯を利用した機器を使用している場合、電波干渉により、通信に支障を及ぼす恐れがあります。また、他の危機の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。  
万一、電話干渉が発生した場合は、お客様相談室(保証書面に記載)へご連絡ください。


## その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。(故障の際はお買上げの販売店に修理をご依頼ください。)




## 各部の名称


### 据付け 受信機

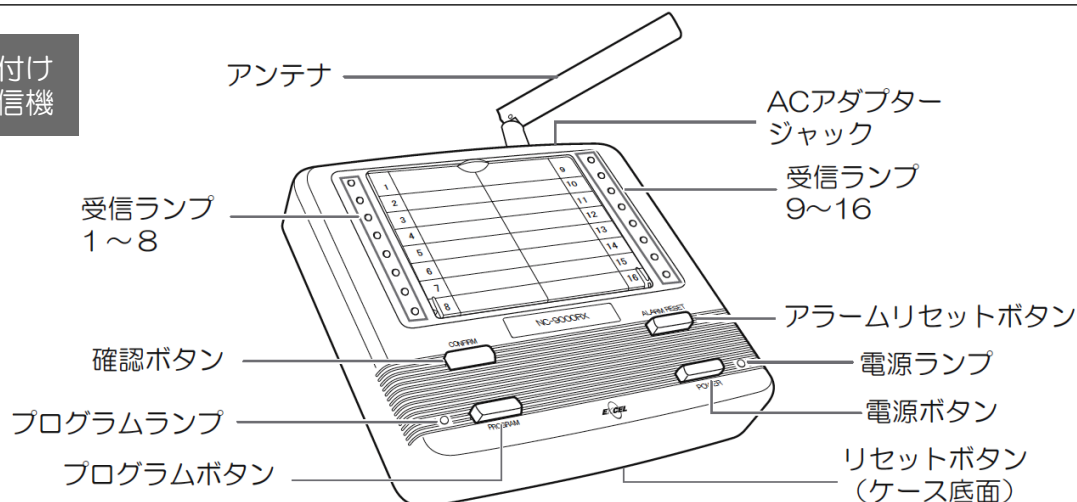

### 呼出し ボタン

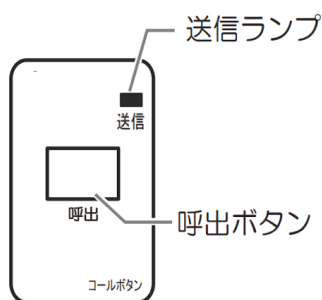


### センサー 送信機

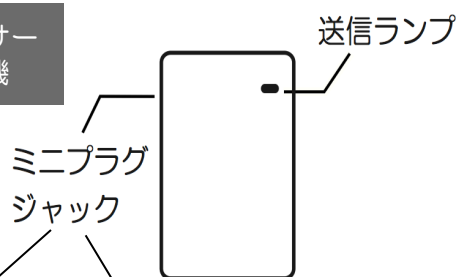


ミニプラグを接続し、  
ポケットに収納して  
ください

### おきる センサー

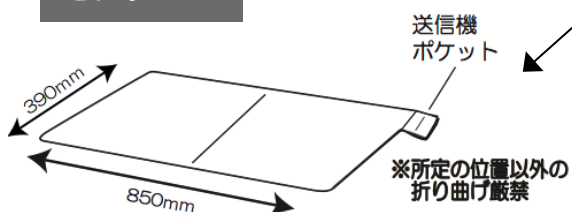


### ふむ センサー

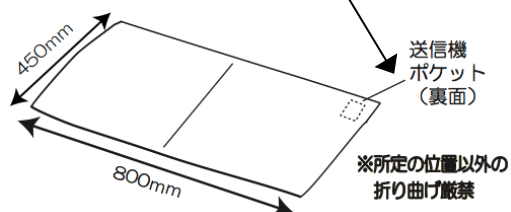

## センサー用送信機設定方法

コードレスロングライフマットはベッドに置いての離床検知、床に置いての徘徊検知どちらにも使用することが出来ます。センサー用送信機はご利用方法に合わせて下記の図を参考に設定をしてください。ハイブリッドフロアセンサーマット、コードレスベッドセンサーパッドではそれぞれのセンサーに合った設定でお使いください。

### 送信機背面

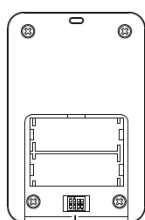

設定切替スイッチ

| スイッチ位置 |    |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|----|
| 動作モード  | 離床 |    |    |    | 徘徊 |
| 検知時間   | 0秒 | 1秒 | 2秒 | 4秒 | —  |

### 通常設定

ベッドでの使用：離床、2秒 / 床に置いての使用：徘徊

※検知してから信号を発報するまでに約 1 ～ 2 秒の遅延があります。

# アラーム音の設定方法

アラーム音は、8 曲のメロディー音と 8 種類のブザー音の中からお選びいただけます。

1. 据置型受信機の確認ボタンを押しながら電源を入れます。
2. 1 番の受信ランプが点滅してアラーム音が流れます。プログラムボタンを押すと 2 番の受信ランプが点滅します。アラーム音を変更したい番号の受信ランプが点滅するまでプログラムボタンを押してください。
3. 変更する番号が点滅しているのを確かめて、確認ボタンを押します。確認ボタンを押す毎にアラーム音の種類が変わります。お好みのメロディーかブザー音を選択してください。
4. 確認ボタンとアラームリセットボタンを同時に押してください。アラーム音が消えてアラーム音設定が完了します。



完了せずに電源を切ると変更した内容は保存されません。



アラーム音は最初”エリーゼのために”に設定されています。  
確認ボタンを押すと下記一覧のメロディーの番号順に切り替わり、  
8 番まで行くとブザーの 1 番に、ブザーの 8 番からはメロディーの 1 番に戻ります。

## アラーム音一覧

|   | メロディー      | ブザー           |
|---|------------|---------------|
| 1 | エリーゼのために   | ピーピー          |
| 2 | ロングロングアゴー  | ピッ、ピッ、ピッ、ピッ   |
| 3 | 子犬のワルツ     | ピピッ、ピピッ       |
| 4 | ユーモレスク     | ピッピー、ピッピー     |
| 5 | ノクターン      | ピッピッピー、ピッピッピー |
| 6 | ちょうちょう     | ピーローピーロー      |
| 7 | げんこつやまの狸さん | ピロピロ、ピロピロ、    |
| 8 | メリーさんの羊    | ピロピロピロピロ      |

## 受信機使用方法

センサーを動作させると登録した送信機の番号の受信ランプが点滅し、アラーム音が鳴ります。  
アラームを止めランプを消灯するにはアラームリセットボタンを押します。



複数のアラームを同時に受信した際は、受信したそれぞれの受信ランプが点滅し、後から受信した番号のアラーム音が鳴ります。  
アラームリセットボタンを押す毎に、先に受信した番号の受信ランプから順に消灯し、すべて消すとアラーム音も停止します。

## 送信機電池交換通知機能

送信機の電池残量が少なくなった時に、据置型受信機に情報を通知します。

センサーが動作した際に電池残量が少なくなっていると、受信ランプの点滅が通常の点滅と異なり速い点滅になります。  
速い点滅になった場合、送信機の電池交換を行ってください。

## 音量の調整方法

1. 据置型受信機の確認ボタンを押しながら電源を入れます。
2. 1 番の受信ランプが点滅してアラーム音が流れます。
3. 音量は 10 段階あり、アラームリセットボタンを押す毎に音量は大きくなります。音量が最大状態で押すと音量は最小になります。適した音の大きさになるまでアラームリセットボタンを押してください。
4. 確認ボタンとアラームリセットボタンを同時に押してください。アラーム音が消えて、音量調整が完了します。



# 送信機の登録方法

---

1. 据置型受信機の電源を入れます。プログラムランプが点滅します。既に送信機が 1 つでも登録されている場合は、プログラムランプは点滅しません。
2. プログラムボタンを長押しします。ピーと音がして既に登録されている番号の受信ランプは点灯し、登録されていない最も若い番号の受信ランプが点滅します。
3. もう一度プログラムボタンを押すと、次に若い番号の受信ランプが点滅します。これを繰り返して登録したい番号を選択します。
4. センサーを動作させて据置型受信機が受信するとピーと音がして送信機が登録され受信ランプは点灯に変わります。
5. 複数の送信機を登録する場合は、手順 3、手順 4 を繰り返します。
6. 確認ボタンを押すと、ピーと音がして受信ランプとプログラムランプは消灯し、登録終了になります。

## 登録の確認方法

---

送信機が登録されている番号を確認するには、据置型受信機の確認ボタンを長押しします。ピーと音がして登録されている番号の受信ランプが約 4 秒間点灯します。その後、ピーと音がして受信ランプは消灯します。

## 送信機の登録の削除方法

---

### すべての番号の登録を削除する場合

1. 据置型受信機の電源を切ります。受信機底面のリセットボタンをピンなどで押しながら電源を入れます。
2. 電源ランプが点灯し、プログラムランプが点滅するまでリセットボタンを押し続けます。
3. プログラムランプが点滅すると削除完了です

### 特定の番号の登録を削除する場合

1. 据置型受信機の電源を入れます。プログラムボタンとアラームリセットボタンを同時に長押しします。
2. ピーと音がしてプログラムランプが点灯し、登録されている最も若い番号の受信ランプが点滅します。
3. もう一度プログラムボタンを押すと、次に若い番号の受信ランプが点滅します。プログラムボタンを押す度にピーと音がします。リセットしたい番号が点滅するまでプログラムボタンを押します。
4. リセットしたい番号が点滅しているのを確かめて、アラームリセットボタンを押します。ピーと音がして選択された番号がリセットされます。
5. 確認ボタンを押すと、ピーと音がして受信ランプとプログラムランプは消灯します。リセット完了です。

## 設置と動作

ご使用になる前に、必ず受信機は電源をOFFの状態ですべてのACアダプターを接続して充電を行なってください。

### 受信機の設置と動作

【電源スイッチ】をONにしています。電源が入りディスプレイに文字が表示されます。



携帯する場合は、必ずACアダプターのプラグを受信機から外してからご使用ください。ACアダプターを接続したまま移動すると、コードが切れたり抜けたりして怪我や故障の原因となります。

### センサーの設置と動作


#### パルモかんたん ふむコール

##### の設置と動作（徘徊検知）

徘徊の危険のある利用者さんがベッドから降りたり、部屋から出ようとした時に検知するために使用します。

1. 送信機の設定切替スイッチを徘徊モードに設定します。（P.6参照）
2. センサーに送信機を接続します。
3. 一度マットを踏んで受信機に送信機を登録します。（P.8参照）
4. 送信機を送信機ポケットに入れて、ベッド横（A設置方法）や部屋の出入り口（B設置方法）など利用者さんの行動パターンや動きの速さに応じて設置して使用します。
5. 利用者さんがマットを踏むと、受信機からアラーム音が鳴り介護者さんに知らせます。

##### センサーの設置例

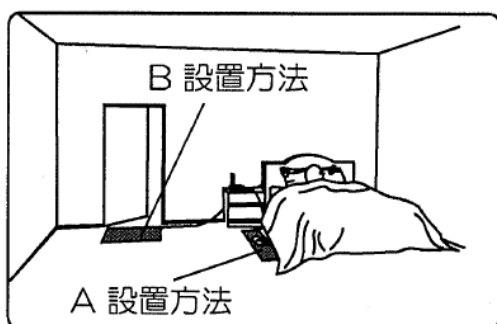

※お部屋の状態によって設置場所を工夫する必要がある場合があります。

#### パルモかんたん おきるコール


##### の設置と動作（離床検知）

転倒や徘徊の危険のある利用者さんが、ベッドから起き上がろうとした時に検知するために使用します。

1. 送信機の設定切替スイッチを離床モードに合わせ、秒数を設定します。（P.6参照）
2. センサーに送信機を接続します。
3. 一度マットを動作させて受信機に送信機を登録します。（P.8参照）
4. 送信機を送信機ポケットに入れて設置して使用します。置き方は下記の『センサー設置方法』、『センサー設置位置』をご参照ください。
5. 利用者さんがマットを設置したベッドから離床すると、送信機に設定した秒数が経過した後に受信機からアラーム音が鳴り介護者さんに知らせます。


##### センサー設置方法

ご使用の寝具とご利用者さんの間に設置し、利用者さんの加圧重力をモニターするものです。寝具によっては、センサーが動作しない場合があります。

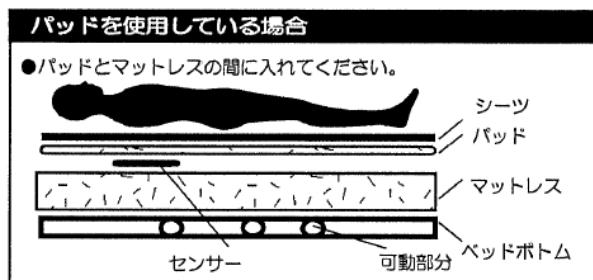

##### センサー設置位置

利用者さんの状態と主な使用目的によって設置位置が異なります。下図イラストを参考にし、適した設置位置（置き場所と傾き）を工夫してご使用ください。

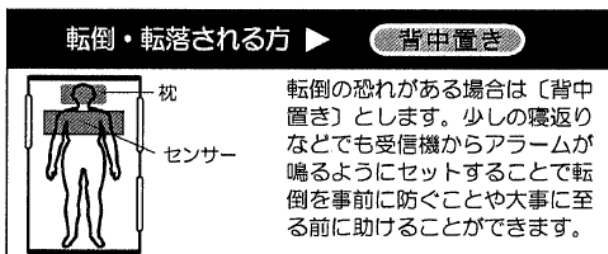

体重の軽い利用者さんの場合センサーが正常に反応しない場合もあります。

## 受信可能範囲の確認

使用を開始する前に、必ず受信範囲の受信状態を確認してください。

1. センサーと受信機を実際に使用する場所に置きます。
2. センサーを動作させ、受信機で受信し、アラーム音が鳴るかどうかで受信状態を確認します。
3. 確実に受信していることを確認出来た場所でのみご使用ください。



通信は電波によるものですので、環境によっては外来電波と干渉する場合があります。

## こんな時には・・・（故障とお考えになる前に）

| 症 状 | 原 因 | 処 置 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

### ■受信機について

|                      |                     |                 |
|----------------------|---------------------|-----------------|
| スイッチを入れても電源が入らない     | ACアダプターが正しくつながっていない | ACアダプターを正しくつなぐ  |
| センサーを動作させてもアラームが鳴らない | 受信可能範囲でない           | 受信機を受信可能範囲に移動する |
|                      | センサーが受信機に登録されていない   | センサーを受信機に登録する   |

### ■離床・徘徊用センサーおよびセンサー用送信機について

|                      |                          |                        |
|----------------------|--------------------------|------------------------|
| センサーを動作させてもアラームが鳴らない | 送信機のジャックにしっかり接続されていない    | センサーのプラグを奥までしっかり押し込む   |
|                      | 送信機の電池が消耗している            | 送信機の電池を交換する            |
| 使用方法通りにアラームが鳴らない     | 送信機の設定切替スイッチが正しく設定されていない | 使用方法に合わせて設定切替スイッチを設定する |

※ 上記の「処置」を施しても症状が変わらない場合は、お買い求めの販売店、またはお客様相談室へご連絡ください。

## 主な仕様一覧

| 品名       | 受信機                                   | センサー用送信機     |
|----------|---------------------------------------|--------------|
| 電源       | AC アダプター100V<br>50/60Hz<br>DC5V/300mA | 単5 形電池 x 2個  |
| 周波数      | 920MHz 帯                              |              |
| サイズ (mm) | 160 x 140 x 30                        | 50 x 77 x 18 |
| 質量 (g)   | 294                                   | 50           |
| 電池寿命     | —                                     | *約1年         |

\*付属の電池は、機能テスト用電池のため通常の電池寿命より短い場合があります

# 保証書

保証書に記載いただいた個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お問い合わせは、保証書に記載の販売店にご連絡ください。

|                |                          |                 |  |
|----------------|--------------------------|-----------------|--|
| 型              | パルモかんたんコール<br>(ポータブルタイプ) | ※製造<br>番号       |  |
| ※お<br>客<br>様   | お名前 様                    |                 |  |
|                | ご住所 〒<br>電話番号 ( ) ー      |                 |  |
| ※お買い上げ日        |                          | ※販売店住所・店名       |  |
| 年 月 日          |                          | 印<br>または<br>サイン |  |
| 保証期間(お買い上げ日から) |                          | 電話番号 ( ) ー      |  |
| 本体 1 年間        |                          |                 |  |

- 1・「パルモかんたんコール」はお買い上げの日から1年間保障いたします。
- 2・お客様が取扱説明書に従った使用状態のもとで、保障期限内に万一故障した場合には、無償で修理または交換をさせていただきます。
- 3・保障期限内でも次のような場合には有料修理とさせていただきます。
  - ① 本保証書の提示の無い場合
  - ② 本保証書にお客様名、お買い上げ年月日、販売店の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - ③ 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷
  - ④ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の仕様電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
  - ⑤ お買い上げ後の取付け場所の移動、落下等による故障および損傷
  - ⑥ 本製品に接続している当社指定以外の機器および消耗品に起因する故障および損傷

4・この保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

※小商品の修理を円滑にかつ迅速に行うため、修理をご希望の際は、お買い上げ店まで保証書を添付の上、ご郵送ください。受信機か送信機のどちらかの故障が分からない場合、両方ともご郵送ください。

株式会社 iSEED

☎ 055-900-1003

〒410-0012 静岡県沼津市岡一色725-1  
沼津インキュベートセンターA-4