


# おしゃべりパルモ タピア

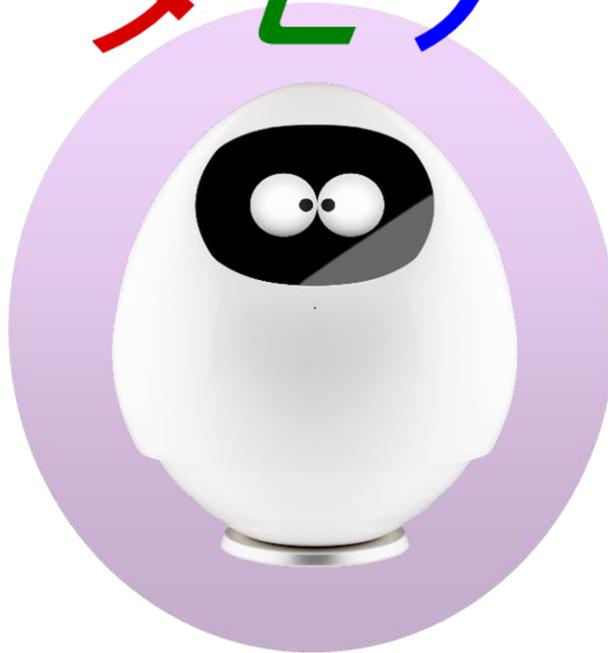

2021年10月版 Ver.1.0

## 目次

付属品と仕様について.....	2
設置方法.....	3
1 自端末に専用アプリをダウンロード、インストールします.....	4
2 アカウントを登録します。.....	5
3 タピア本体とスマホをリンクさせます。.....	5
4 ワンタッチコールの設定方法.....	7
5 その他の操作方法.....	8
6 その他の設定.....	9

# 1. 本体と付属品、添付品



1. 本体 (iS-900)



2. 充電台



3. USBアダプター




4. USBケーブル




5. 取扱説明書 (本書)

# 2. 各部の名称と機能

## ◆前面

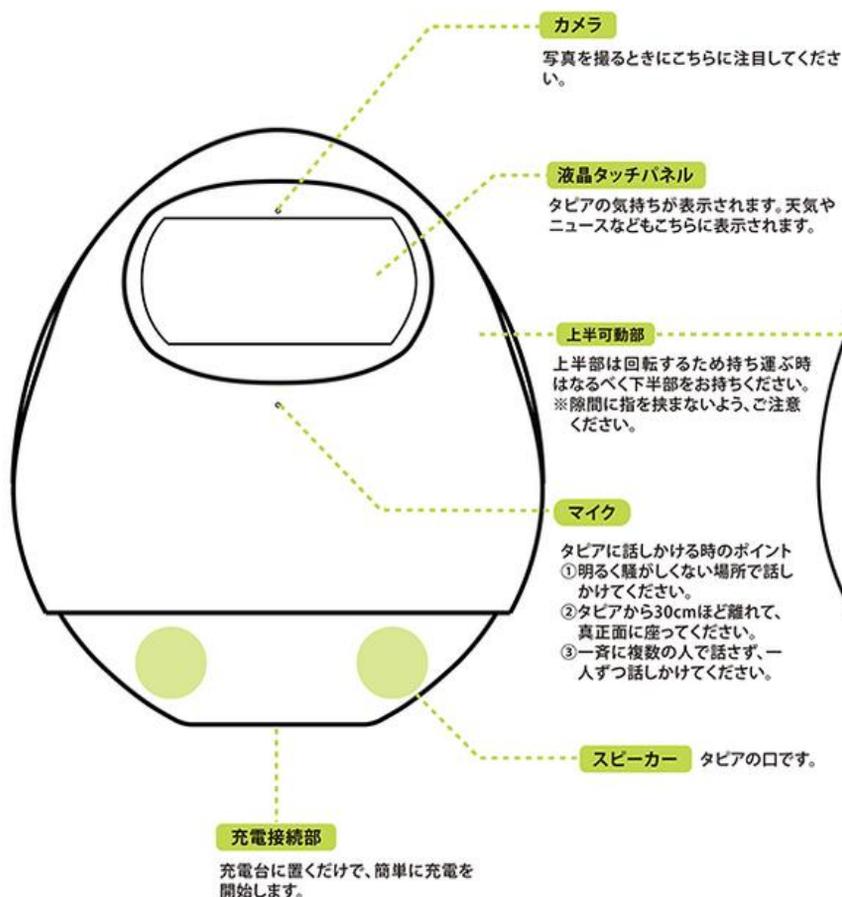

## ◆背面

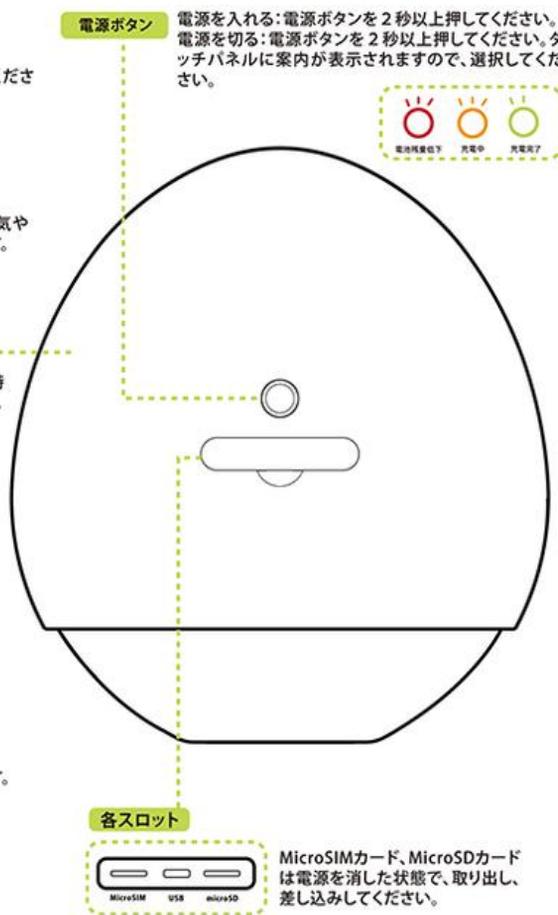


## 仕様

### iS-900 仕様一覧

サイズ W220mm × H245mm  
重量 2.5Kg  
表示部 液晶、タッチパネル  
カメラ センサー  
バッテリー駆動 可能

無線 Wi-Fi 802.11 b/g/n  
SIM Microタイプ、iSEEDが提供  
ACアダプタ 1.00V PSE、CE適合  
動作温度 0℃~40℃

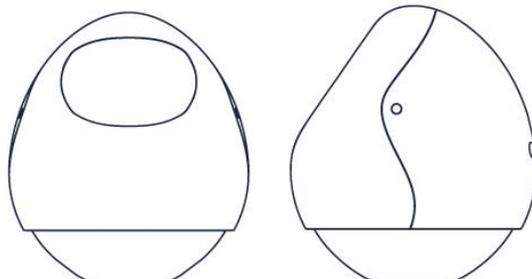

# タピアの設置方法

- ①USBアダプターは、電源プラグをはめ込みます。出っ張っている部分と、へこんでいる部分を合わせしっかりとめ込んでください。
- ②矢印の方向に、カチッと音がするまで回してください。
- ③充電台のUSBプラグをアダプターに差し込んでください。




- ④USBアダプターをコンセントに差し込んでください。
- ⑤充電台を平坦で、安全な場所に設置してください。
- ⑥充電台にタピア本体を置くだけで充電を開始します。




## 電源を入れて初期設定をします。


- ①後ろの電源ボタンを2秒以上押し、タピアを起動します。
- ②本体起動後、プロフィールの登録が始まります。お名前と、生年月日、都道府県を入力してください。

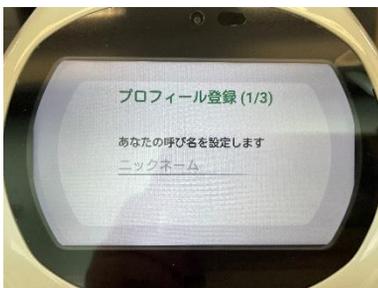


お名前  
(見守られる方)

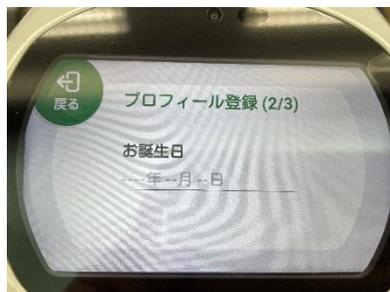

生年月日

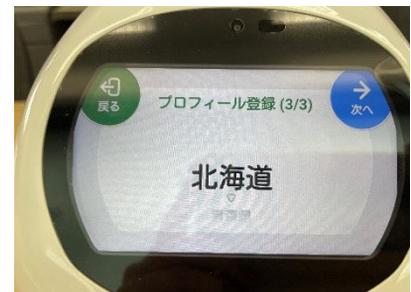

都道府県


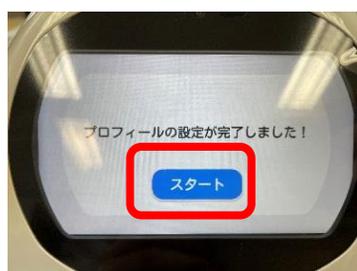


入力後「スタート」を押してください。

# 1. 自端末に専用アプリをダウンロード、インストールします



タピアポケット というアプリを使用します。  
Apple APP ストア、またはPlay Storeより、以下の手順にてインストールを行ってください。

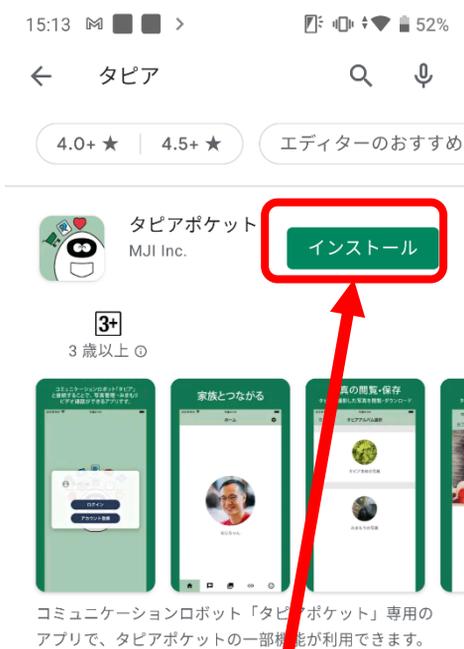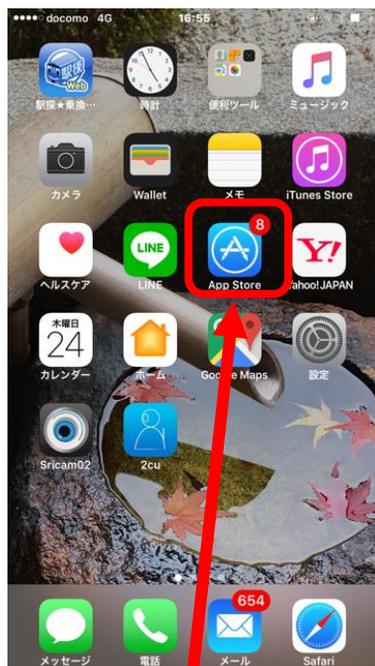


① iPhoneの場合は、APPストア、Android端末の場合はPlayストアをタップしてください。




② 検索で、**タピアポケット** と入力してください。このアイコンが見つかったらインストールしてください。

③ インストールした後、「開く」をタップしてください。

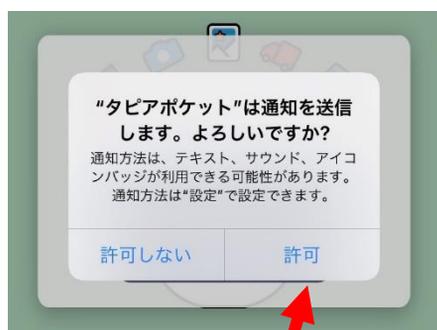

④ 許可をタップして下さい。

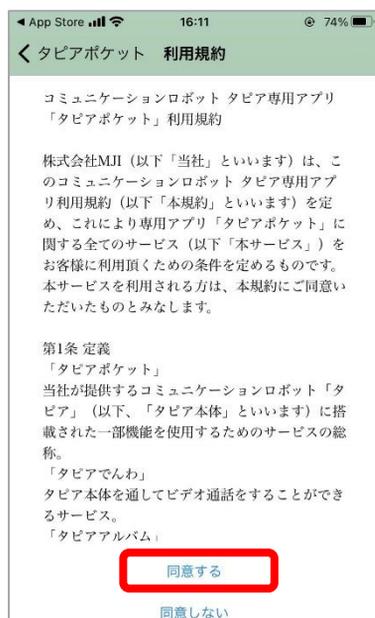

⑤ 利用規約を下まで確認し、「同意する」をタップしてください。




⑥ 「アカウント登録」をタップしてください。

## 2. アカウントを登録します。



②この画面で必要事項を記入して登録します。


- ユーザーID：自由に設定してください。
- ニックネーム：スマホの持ち主（見守る側）のニックネームを入力してください。
- 秘密の質問：この後設定するパターンを忘れてしまった時に、自分だけにわかる質問を設定してください。  
（例）好きな食べ物
- 秘密の答え：質問に対する答えを設定してください。  
（例）いちご

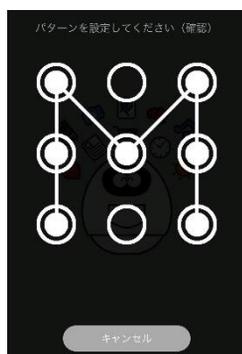


④その後下のパターンを設定するを押し、自由にパターンを設定します。画像は例です。確認用にもう一度入力します。これは今後アプリ起動時に毎回聞かれるようになります。

全て入力後、右上の「登録」を押して完了です。

## 3. タピア本体とスマホをリンクさせます。

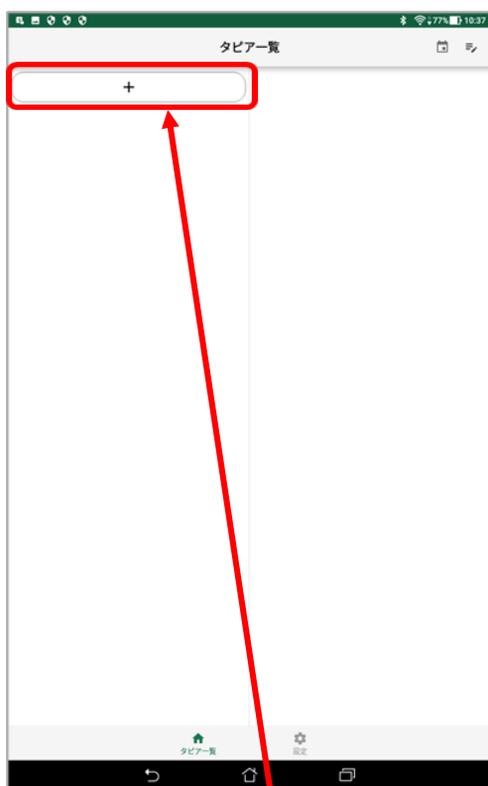

①タピア一覧の画面で、+を押してください。

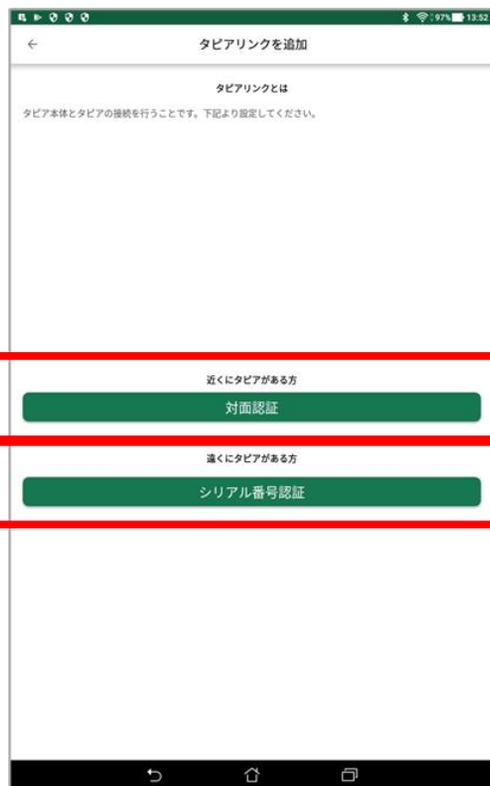


②どちらで接続するか選んでください。


## 「対面認証」を選択した場合（近くにタピアがある方）



①タピア本体でリンク設定を選んでください。

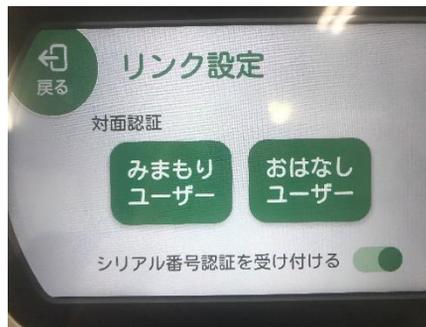


②「みまもりユーザー」か「おはなしユーザー」を選ぶとQRコードが表示されます。

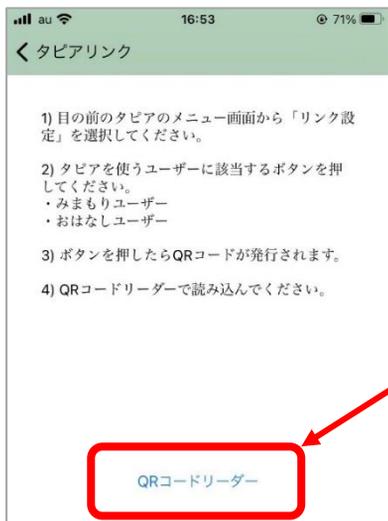

③スマホで「QRコードリーダー」をタップし、タピア本体に表示されたQRコードを読み取ります。リンク完了です。

みまもりユーザー：見守り機能あり  
おはなしユーザー：見守り機能なし


## 「シリアル番号認証」を選択した場合（遠くにタピアがある方）

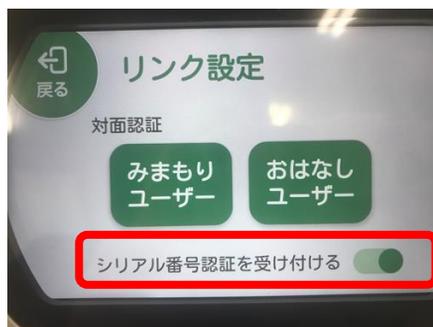

①タピア本体で「リンク設定」の「シリアル番号認証を受け付ける」をオンにしてください。




②シリアル番号を入力して、「登録」を押してください。

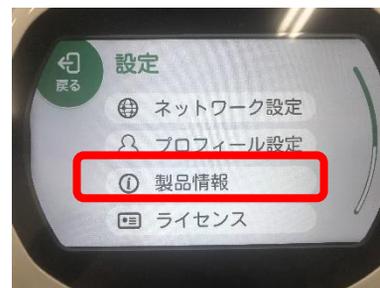


タピア本体の「設定」の中の「製品情報」を押すと、シリアル番号を確認することができます。

シリアル番号 (S/N)

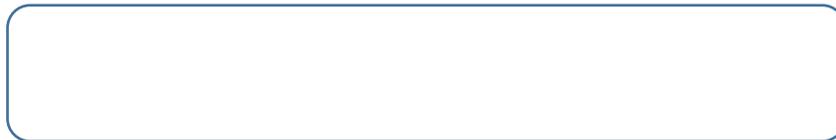


③タピア本体をおはなしモードにすると、リンクリクエストが表示されます。タピア側で「みまもりユーザー」か「おはなしユーザー」かを選んでリンク完了です。

タピアリンクできるのはおはなしユーザー10名、みまもりユーザー10名までです。

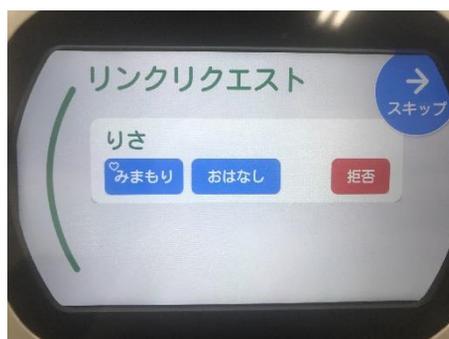

## 4. ワンタッチコールの設定方法

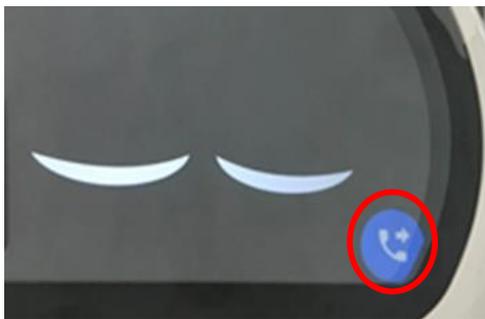


休憩モードの時、タピアの顔の右下にワンタッチコールボタンが出現します。電話帳を開かず、このボタンのみで、設定した相手に電話をかけることができます。


操作画面の時は、おはなしモードにして「休憩して」と言うと、休憩モードになります。

①メニューから「電話帳」を開いてください。

②開くと、左に「ワンタッチコール」というボタンがあるため押してください。

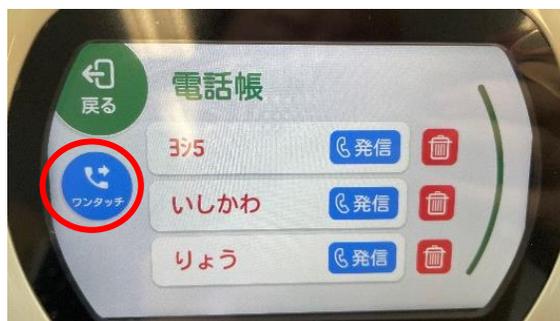

③「ワンタッチコール設定」画面で、ユーザーの中から、ワンタッチコールで電話をかける相手を優先順でタップして選んでください。みまもりユーザーから最大3件まで選べます。ワンタッチコールボタンが押された時、選んだ順番で電話がかかります。

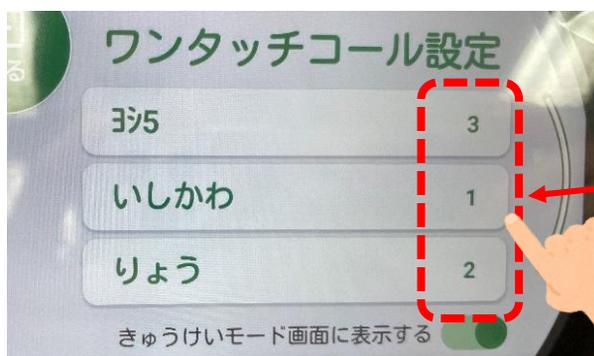

タップした順番で右側に番号が付きます。

アプリ側で一定時間電話にでなかつたり、着信を中断したり、登録先がログインしていないなどで5周で繋がらない場合、「ワンタッチコール失敗」という案内が表示されます。

## 5. その他の操作方法

### テレビ電話をかける（タブレット側からかける場合）



ワンタップで機能を起動できます。ショートカットの種類は、右上の設定から変更できます。



①登録したタピアの名前を押すと、下にメニューが出てきます。一番左のこのマークを押すと、タピアにテレビ電話をかけます。

タピア側ではこのように表示され、着信音が鳴り、「〇〇さんから電話だよ」とタピアが知らせてくれます。緑色の「電話に出る」を押すと、テレビ電話が開始されます。

### テレビ電話をかける（タピア側からかける場合）




①タピアの顔を長押しして、顔が緑色（おはなしモード）になったら、「電話帳を出して」と言うか、メニュー画面から電話帳を出してください。

②電話を掛けたい相手を選び、発信をタップすると、スマホに着信があります。スマホ側で電話に出ると、テレビ電話が開始されます。

## みまもりモードで安否確認（アプリでの操作）



①このマークを押すと、みまもりモードになります。

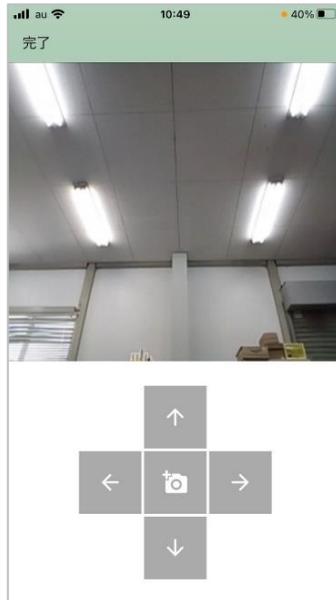

②タピアのカメラに繋がります。矢印でカメラの向きを変えることができます。中央のカメラマークで写真を撮ることができます。撮った写真はアプリの中に保存されます。



みまもりモード起動中は、タピアが「〇〇さんが見守っているよ。」と言い、顔が黄色くなっています。写真を撮った時にもシャッター音がします。見守られるのが嫌な時は、タピアの右下の×を押すと終了します。

## スケジュールの設定（タピア本体からの設定）


設定した日時に、タピアが予定をお知らせしてくれます。




①タピアのメニューから「予定表」をタップしてください。



②予定を追加したい日付をタップしてください。

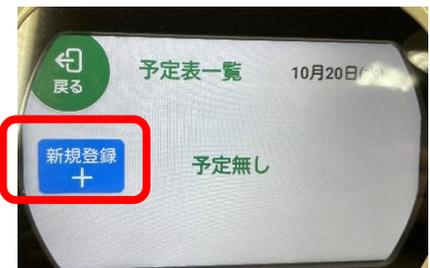


③左の「新規登録 +」を押してください。

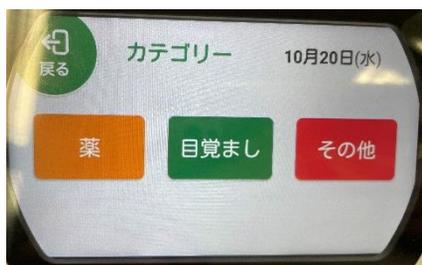

④カテゴリを選んでください。「その他」の場合は次の画面でタイトルを入力してください。



⑤時間と繰り返しの設定をしてください。選択後、右下の「登録」を押してください。

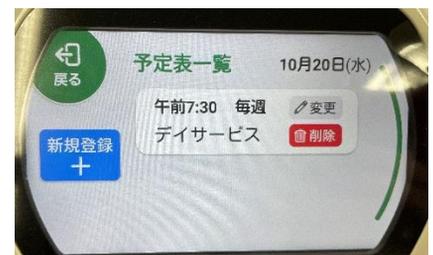

⑥登録されました。

## スケジュールの設定（スマホからの設定）



①このマークを押すと、スケジュールの設定ができます。



②+を押し、予定を追加します。



③タイトルを入力してください。

日付を設定してください。


時間を設定してください。

繰り返しを設定してください。


入力後、右上の「登録」を押して完了です。

## 健康チェック（タピア本体で操作）

設定すると、毎日決まった時間にタピアが今日の調子を聞きます。「とても良い」「普通」「よくない」の中から選んでタップしてください。結果はアプリ側で確認することができます。

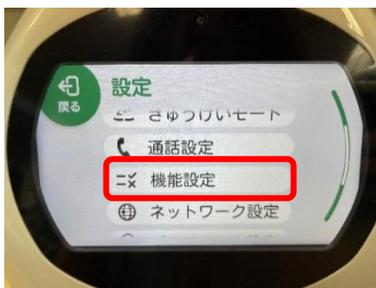

①タピア本体の「設定」から、「機能設定」をタップしてください。

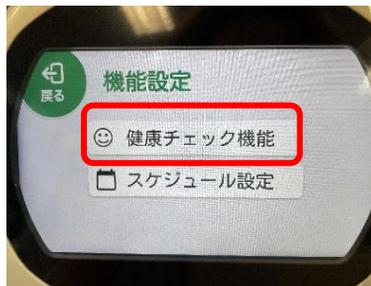

②「健康チェック」をタップしてください。



③表示をオンにして、表示する日時を選択してください。

## タピアといっしょで活動確認（アプリでの操作）






①このマークを押すと、タピアの活動履歴を見ることができます。健康チェックの結果も見ることができます。





## 6. その他の設定



各種設定をするには、タピアの顔（タッチパネル）を長押しして顔が緑（おはなしモード）になっている時に「メニューを出して」と言うか、もう一度長押ししてメニュー画面を開きます。

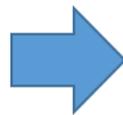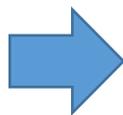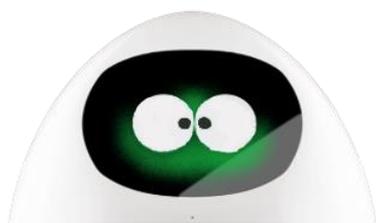



☆夜間の安眠のため、「設定」の「きゅうけいモード」の「夜間設定」をオンにすることを勧めます。設定した間はタピアが勝手にしゃべらなくなり、画面表示もワンタッチコールボタンのみになります。

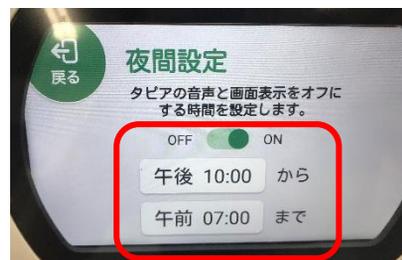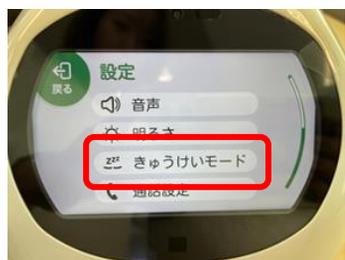

☆ご自分でテレビ電話の応答ボタンが押すことが難しい方のために、「設定」の「通話設定」の「自動通話許可」をオンにすることで、テレビ電話をかけた時、5コール以上応答がないと、自動で繋がるような設定になります。

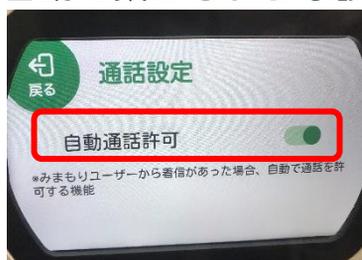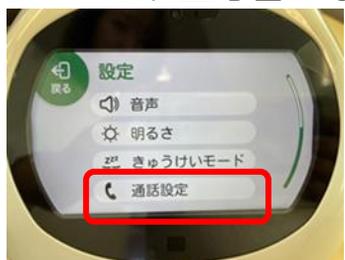

☆スケジュールの通知時間を1分～10分の間で設定することができます。「設定」の「機能設定」の「スケジュール設定」でご希望の長さに設定してください。

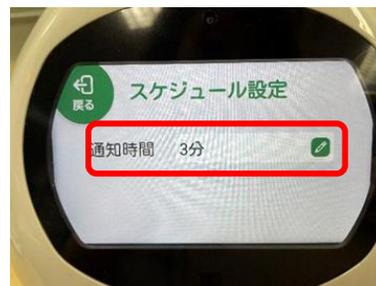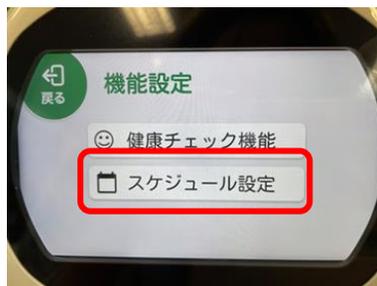

ご愛用、よろしく申し上げます