


ステップ1 本体の設置

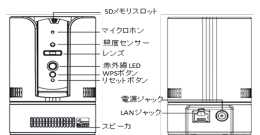

パルモケア (ISS-120) 本体の起動とネットワーク設定

- 電源オンとネットワーク接続 (LAN)
- ①パルモケアに付属のACアダプターを接続します。これで電源が立ち上がります。
- ②スマホ端末をパルモケアを接続するWi-FiのSSIDに接続しておいてください。

アプリソフト Parumo_Care のインストール

m Cam View Z+ というアプリを使用します。


Android 端末 m Cam Viewで検索 iPhone iPad m Cam Viewで検索

Google Play APP Store

ステップ2 アプリを起動、カメラを登録

①アプリを起動してください。初めて起動した場合、最初に説明が全8頁あるため、「次へ」を押していき進んでください。

②次に新規のカメラを登録します。

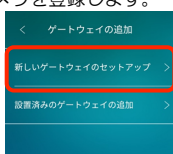

中央の+を押し、次の画面で「新しいゲートウェイのセットアップ」をタップ。次の画面で「パン・チルト対応ゲートウェイ」をタップしてください。

Wi-Fi接続の場合

③接続方法を選びます。Wi-Fi接続の場合は、「ゲートウェイをWi-Fiで接続する」を選択。有線で接続する場合は、「ゲートウェイを有線で接続する」を選択してください。



①赤LEDが点滅していることを確認し、「次へ」を押してください。次の画面で接続先のSSIDが合っているか確認し、Wi-Fiのパスワードを入力し、「OK」をタップしてください。

②カメラ本体のWPSボタンを押して3色のLEDが交互点滅が始まったら、「次へ」をタップしてください。次の画面でも「次へ」をタップしてください。




③画面のQRコードを、本体のカメラにかざして読み取らせてください。本体から「ピー」という音が鳴ったら、画面の「はい」を選択してください。




④カメラの名前を自由に入力してOKを押してください。




管理者ユーザー名、管理者パスワードの設定

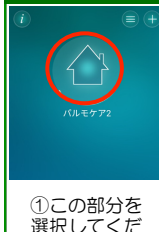


①この部分を選択してください。

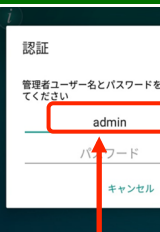

②初期登録として、ユーザー名: **admin** パスワード: 空白のままを入力し、「OK」をタップ。

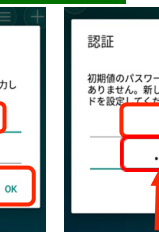


③自由な管理者ユーザー名、パスワードを入力してください。入力後、「OK」を押してください。

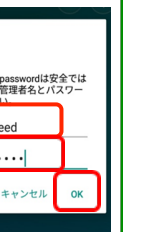


視聴用パスワードの設定



①この部分を選択してください。

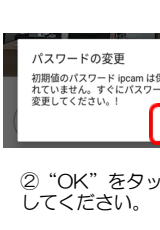

②「OK」をタップしてください。

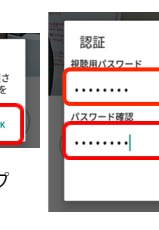

③自由な視聴用パスワードを入力してください。また、確認用にもう一度入力し「OK」をタップしてください。



④左上の < を押してください。これで、管理者パスワード、視聴用パスワードの設定が完了しました。




有線LAN接続の場合



②カメラの名前を自由に入力してください。

③本体底面にあるカメラIDを入力してください。


④ユーザーアカウントに初期値として「admin」を入力して、「OK」を押して下さい。

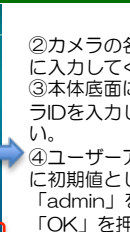


①LANケーブルでルーターとカメラを接続して、カメラのLEDが赤は点灯、青は点滅になるまで待ちます。なったら「次へ」をタップしてください。

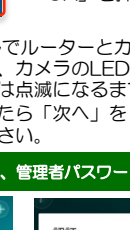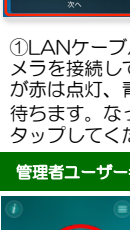


管理者ユーザー名、管理者パスワードの設定

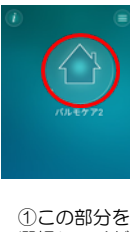


①この部分を選択してください。

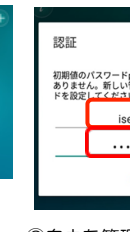

②自由な管理者ユーザー名、パスワードを入力し、「OK」を押してください。

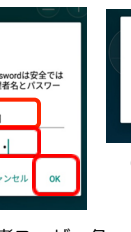

③次に、視聴用パスワードを求めるポップアップが表示されます。初期値として「ipcam」と入力してください。

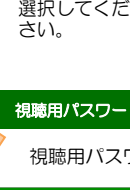

視聴用パスワードの設定

視聴用パスワードの設定方法は、Wi-Fi接続の場合と同じ手順です。

ステップ3 カメラの操作方法

カメラを選択 この部分をタッチ

ピンチアウト

パン・チルト

画面をタッチし、上下左右に指を滑らすとカメラの角度を変えることができます。

一番右にあるマイクボタンを押し、青色に変わると通話ができます。（スマホ側の音声が本機から聞こえるようになります）

音量はマイクボタンの下のバーで調節可能。

ボタンの詳しい設定は取扱説明書のP13をご覧ください。

重要事項
パルモビジョンとスマホが近い状態で操作するとハウリングで大きな音がします。離してご利用下さい。

ステップ4 登録済みのパルモケアを他のスマホに登録する方法（インストールまでは同じ）

①中央の+を押してください。

②「設定済みのゲートウェイの追加」を選択してください。

③カメラの名前に名前を登録済みのユーザーアカウント（管理者ユーザーID）とパスワードを入力。最後に「OK」を入力。

④カメラを選択してください。

⑤登録済みの視聴用パスワードを入力し、「OK」を押してください。

アラームボタンを無効にする

カメラ映像画面で、アラームボタンを押すと、大きい警報音が鳴ります。☆間違えて押しても、鳴らないようにするために、以下の手順が必要です。

①右側の横三本線の設定マークを押してください。

②「ゲートウェイ設定」を選択。


③「センサー&録画」をタップして、下に出てくる「スピーカーアラーム」を押してください。

④「録音したアラーム音」にチェックを付けてください。その後、右上の更新ボタンを押して完了です。

重要事項です

ステップ5 センサー類との連動

おきるコール、ふむコール、ドアコールでは、それらのセンサーと連動させ、センサー反応があった際にスマホで通知を受け取り、カメラで確認することができます。

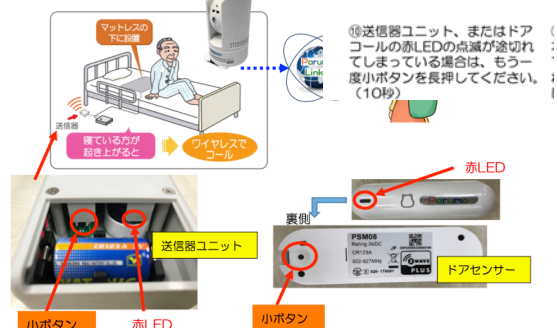

① 事前準備：無線送信器（およびドアセンサー）とパルモケアとをペアリングする準備をします。無線通信ユニットの電池カバーを開けると黒い小ボタンがあります。この小ボタン10秒間程度長押しすると、右側のLEDが赤く点滅します。ドアセンサーと連動させる場合は裏側の黒いボタンがあります。この小ボタンを長押しすると、表の赤LEDが点滅します。この点滅状態は長く（2分程度）続きます。以下の手順を進めて、⑨のタイミングで長押しを実施下さい。

②連動させるカメラを選択してください。

③「デバイス」を④「デバイスを追加」の大きい+を押してください。

⑤Other Z-Wave deviceを選択してください。

⑥「はい」を押してください。

⑦「DSK QRコードなし」を選択してください。次の手順に進む前に、

⑧本体から「ピー」という音が鳴ります。音が鳴ったらこの画面の「はい」を押してください。

⑨デバイスを検知する準備ができたなら、「はい」を押してください。

⑥送信器ユニット・おきるコール・ふむコール

⑦ドアコール

⑧送信器ユニット、またはドアコールの赤LEDの点滅が途切れてしまっている場合は、もう一度小ボタンを長押ししてください。（10秒）

⑨正常にペアリングされると、本体からチャイム音が鳴り、スマホにこのような画面が表示されます。センサーの名前を自由に入力してください。

⑩ペアリングは完了です。次ページで通知を受け取る設定に進みます。

センサーからの通知をスマホで受け取る設定



①カメラを選んで、デバイスをタップします。

②ペアリングが完了したデバイスの名前の部分を押しください。


③設定画面になります。センサーからの通知が届くように、「センサーアラーム」の隣のベルマークを押してください。マークが青くなります。右上の「更新」を押すと設定完了です。

④センサーが反応すると通知が発生し、スマホが受信します。音と表示で知らせます。アプリを開いてカメラを確認するか、通知の表示部分をタップすると、直接カメラに繋がります。

デバイス追加ができなかった場合



⑤スマホの画面のさらに上から、下になぞると通知を調べることが可能です。通知の表示部分をタップすると、直接カメラに繋がります。

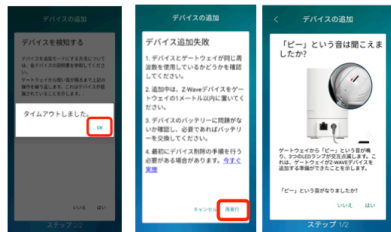


前ページの④でデバイスの追加ができなかった場合、このような画面が表示されます。OKを押してください。

「再試行」を押してください。

⑧からもう一度やり直してください。

ステップ6 各種設定

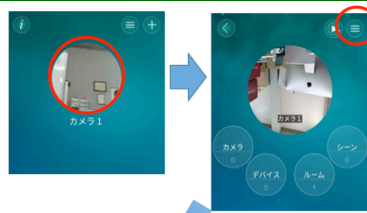

カメラを選択した後、この画面の右上のボタンで設定を行うことができます。

カメラ名称、視聴用パスワード

☆カメラの名称を変更できます




★初期設定ではカメラのアイコンはカメラに映った写真になっていますが、画像を変えたいときは「画像の指定」にチェックを付け、アイコン部分をタップすると、スマホ内の画像から選択することができます。設定後、右上の「更新」を押すと設定完了です。

☆視聴用パスワードはここで変更することができます。

設定後、右上の「更新」を押します。

最後に更新ボタンを押すことで、確定します

映像の明るさ

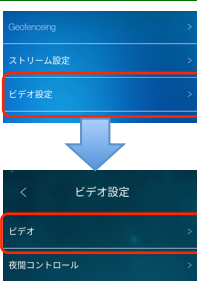


☆「ビデオ設定」の「ビデオ」ではカメラの明るさや鮮明さを設定できます。

パルモケア2を天井に設置する場合「ビデオフリップ」をオンにしてください。カメラを反転できます。



夜間の設定

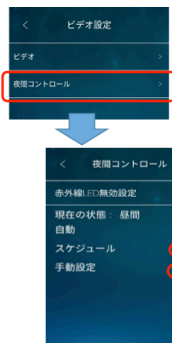

☆「夜間コントロール」では、夜間のカメラの設定をすることができます。初期設定では、夜になると自動で赤外線カメラに切り替えるようになっています。

赤外線LED無効設定をオンにすると、夜間であっても赤外線LED照明を行います。通常はオフにしてください。

「スケジュール」にチェックを付けると、自分で切り替えの時間が設定できます。

「手動設定」にチェックを付けると、毎回手動で切り替えるようになります。

ステップ7 4種のコールについて

パルモケア2本体 Safety Finder α



カメラ映像に動きを感じるとその変化を検出して、通知します。通知が無くても必要な時にスマホから映像で状況確認ができます。

パルモケア2 おきるコール



マットレスの下に置き、ベッドからの起き上がりや移動を検知します。その変化を通知します。

パルモケア2 ふむコール



ベッドの横や通路に置き、踏まれることでスイッチが入ります。その変化を通知します。

パルモケア2 ドアコール



ドアの開閉部に両側に設置し、ドアが開くことを検知します。その変化を通知します。

スアホで見守り

パルモケア2



メモ